DUAL BAND GSM-TELEFON SGH-T100

ANVÄNDARHANDBOK

ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på
“Support”=>“Mobiltelefoner”=>“FAQ”

Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 020-46 46 46

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-02955A
Sweden. 05/2002. Rev.1.0

GSM
GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS

Informationen i denna handbok anses vara korrekt vid den tidpunkt då den trycks. Samsung förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera specifikationerna utan förvarning. Vissa innehåll i denna handbok kan vara olika din telefon, beroende på mjukvaran som installerats, ditt SIM-kort eller din nätleverantör.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar 7

Packa upp 9

Telefonen 10
Telefonens layout 10
Teckenfönster 13
Nätindikator 16

Komma igång 17
Sätta i SIM-kortet och batteriet 17
Ladda batteriet 19
Slå av/på telefonen 22
Att använda den portabla handsfreen 23

Uppringningsfunktioner 24
Ringa upp 24
Ställa in volymen 26
Besvara eller avvisa ett samtal 27
Visa missade samtal 28
Alternativ under samtal 30

Skriva in text 37
Ändra textinskrivningsläge 38
Använd T9-läget 39
Använd ABC-läget 41
Använd nummerläget 43
Använd symbolläget 43

Innehåll (fortsättning)

Telefonboken 44
Lagra ett telefonnummer med ett namn . . . 44
Alternativ för telefonboken 45
Snabbuppringning med SIM-Minnesplats . . 48
Söka efter och slå ett nummer i telefonboken 49
Slå ett nummer med användning av tjänste-registret eller informationsnummer 50

Välja funktioner och alternativ 51

Använda menyerna 53
Menystruktur 54

Samtalslista 57
Missade samtal (Meny 1-1) 57
Mottagna samtal (Meny 1-2) 57
Ringda samtal (Meny 1-3) 58
Samtalstid (Meny 1-4) 58
Samtalskostnad (Meny 1-5) 59

Meddelanden 60
Mobilsvar (Meny 2-1) 60
Läs meddelande (Meny 2-2) 61
Skriv meddelande (Meny 2-3) 63
Förinställd meddelandelista (Meny 2-4) 64
Inställning (Meny 2-5) 64
Broadcast (Meny 2-6) 65
Bild meddelanden (Meny 2-7) 67

Röstfunktion 69
Röstuppringning (Meny 3-1) 69
Röstkommando (Meny 3-2) 72
Röstmemo (Meny 3-3) 72

Ljudfunktion 74
Ringsignal (Meny 4-1) 74
Komponera melodi (Meny 4-2) 75
Ringvolym (Meny 4-3) 77
Larmtyp (Meny 4-4) 77
Knappljud (Meny 4-5) 78
Meddelandeton (Meny 4-6) 78
Felton (Meny 4-7) 79
Minutpåminnare (Meny 4-8) 79
Anslutningston (Meny 4-9) 79

Inställningar 80
Telefon (Meny 5-1) 80
Nätverkstjänster (Meny 5-2) 85
Säkerhet (Meny 5-3) 94
Display/Nätindikator (Meny 5-4) 97
WAP Browser (Meny 5-5) 99

Planering 100
Dagbok (Meny 6-1) 100
Larm (Meny 6-2) 102
Kalkylator (Meny 6-3) 104
Prioritetslista (Meny 6-4) 106
Kalender (Meny 6-5) 107
Världstid (Meny 6-6) 108
Tid & Datum (Meny 6-7) 109

Innehåll (fortsättning)

Spel 110
Airshooting (Meny 7-1) 111
SpaceWar (Meny 7-2) 112
MyPet (Meny 7-3) 113

WAP Browser 114
Hem (Meny 8-1) 114
Bokmärken (Meny 8-2) 115
Gå till (Meny 8-3) 115
Navigera med WAP Browsern 116
Mata in text, tal eller symboler 118
Information om nätverksanslutning 118

Ytterligare tjänster 119
ALS (Alternate Line Service) 119

Problemlösning 121

Referensinformation 124
Åtkomstkoder 124
Hälso- och Säkerhetsupplysningar 127
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar 137

Förklaring av ord och begrepp 140

Index 144

Snabbreferenskort 149

Säkerhets-anvisningar

Läs dessa riktlinjer innan du använder din mobiltelefon. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.
Mer detaljerade anvisningar finns i avsnittet “Övriga viktiga säkerhetsupplysningar” på sidan 137.

Trafiksäkerheten kommer alltid i första hand
Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera bilen först.

Stäng av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränslen eller kemikalier.

Stäng av telefonen på flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och farligt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen på sjukhus
Följ de anvisningar och regler som gäller. Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Störningar
Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar, vilket kan inverka på deras prestanda.

Respektera särskilda regler
Följ eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, och där den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara (t.ex. på sjukhus).

Upplysningar gällande radiofrekvensexponering
Denna telefonens design är likformig med EG-kraven gällande RF-exponering. För att tillmötesgå dessa krav, använd Samsungs levererade eller godkända tillbehör. En användning av ej godkända tillbehör kan bryta mot dessa krav.

Använd telefonen med förstånd
Använd bara telefonen i den normala positionen (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är på.

Tillbehör och batterier
Använd endast SAMSUNG-godkända tillbehör och batterier.

Kvalificerad service
Endast utbildad servicepersonal får reparera en mobiltelefonutrustning.

Packa upp

Förpackningen innehåller följande.

Telefonen

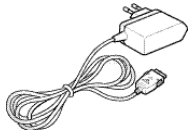

Reseadapter

Batterier

Portabel handsfree

Bärrem

Användarhandbok



PC-Link för GSM Ver. 1.0

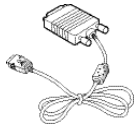

Kabel för datahämtning
(endast för nedladdning av backgrundsbilder och ringsignaler)

Dessutom kan du skaffa följande tillbehör till telefonen från din SAMSUNG-handlare:

- Ciggkabel
- Klickfäste för bil
- Batteriladdare
- Standard och Long-Life batteri
- Data kit (för fax och datakommunikation)
- Enkel portabel H/F

Telefonen

Telefonens layout

Illustrationerna visar telefonens viktigaste delar.

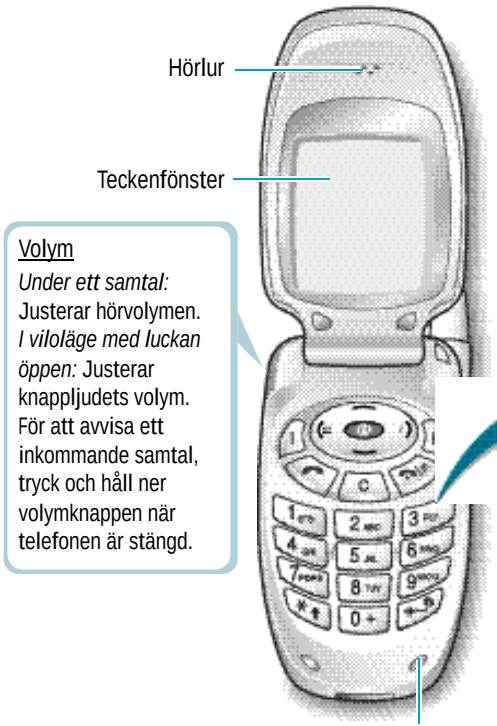

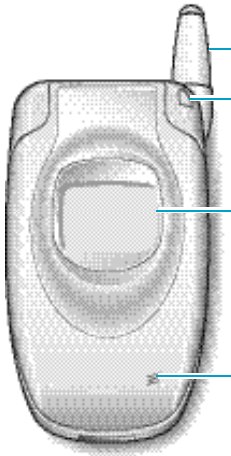

Volym

Under ett samtal: Justerar hörvolymen. *I viloläge med luckan öppen:* Justerar knappljudets volym. För att avvisa ett inkommande samtal, tryck och håll ner volymknappen när telefonen är stängd.

Knapp	Beskrivning
	Programstyrda knappar Utför de funktioner som anges av texten ovanför (på teckenfönstrets understa red).
	I menyfunktionen: Bläddrar igenom menyalternativen och telefonbokens minne. *I viloläge:* Kan användas som en snabbtangent för att gå direkt till vissa menyer.

Knapp	Beskrivning *(fortsättning)*
C	Tar bort tecken från teckenfönstret.
	I viloläge: Kan du göra en direkt WAP-uppkoppling (om en portal är installd/vald).
	Ringer upp eller besvarar ett samtal. *I viloläge:* Ser senast slagna nummer. *I menyfunktionen:* Väljer en menyfunktion eller lagrar informationen du skrivit in (som t.ex. ett namn).
	Avlutar samtalet. Slår även av respektive på telefonen om du håller den nedtryckt. *I menyfunktionen:* Återgår till viloläge och avbryter inmatning.
0+ ... 9wxyz	Skriver in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.
* , #	Används för olika ändamål i diverse funktioner. När knappen # hålls ned i viloläge aktiverar du Vibrator/Tyst läget. Alla ljudsignaler srängs av och telefonen vibrerar endast vid inkommande samtal. För att stänga av Vibrator/Tyst läget, håll ner knappen # igen.

Teckenfönster

Teckenfönstrets layout

Teckenfönstret är indelat i tre områden.

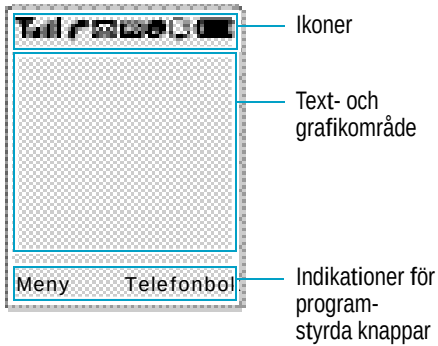

Område	Beskrivning
Första raden	Visar olika ikoner (se sidan 14).
Mittrader	Visar meddelanden, instruktioner och informationen du skriver in (t.ex. numret du vill slå).
Sista raden	Visas funktionerna som för närvarande utsetts för de två programstyrda knapparna och ikonen för vidarekoppling.

Ikoner

Signalstyrka: Visar den mottagna signalens styrka. Ju fler streck, desto högre signalstyrka.

Nätkontakt: Visas medan samtal pågår.

Nytt textmeddelande: Visas när ett textmeddelande tagits emot.

Nytt röstmeddelande: Visas när ett nytt röstpostmeddelande har kommit in. (Denna symbol används inte i alla länder).

Vibrator på: Visas när Vibrationsläget är aktivt. Vid ett inkommande samtal vibrerar telefonen istället för att en ringsignal hörs.

Larm på: Visas när du ställer in larmet.

Batteristyrka: Visar batteriets laddnings nivå. Ju fler streck, desto mer laddning finns det kvar.

Belysning

Teckenfönstret och knappsatsen är bakgrundsbelysta. När du trycker på en knapp, sätts bakgrundsbelysningen på. Den stängs av om du inte trycker på någon knapp under en viss tid, beroende på alternativet **Belysning** i menyn **Telefon**.

För att ange hur länge bakgrundsbelysningen skall vara aktiv väljer du menyalternativet **Belysning** (**5-1-5**). Ytterligare information finns på sidan 82.

Yttre teckenfönster

Din telefon har ett externt teckenfönster på luckan. Detta visar signalstyrkans, vibratorns och batteristyrkans ikoner samt missade samtal. Det visar även numret på den som ringer (om tillgängligt), ett kuvert tänds också upp vid inkomna meddelanden.

När du trycker in och håller ned volymknappen med telefonen stängd, tänds bakgrundsbelysningen på det externa teckenfönstret.

Nätindikator

Indikatorlampan finns i telefonens övre högra hörn. Den blinkar när telefonen har nätkontakt.

För att aktivera eller deaktivera indikatorlampan ställer du in menyalternativet **Nätindikator** (**5-1-6**). Ytterligare information finns på sidan 83.

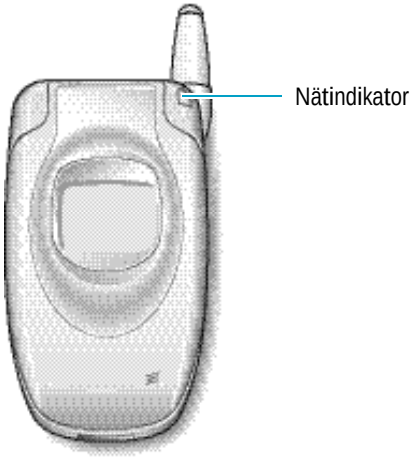

Sätta i SIM-kortet och batteriet

- Förvara SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter skadas lätt av repor eller vikning. Var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.
- Kontrollera att telefonen är avstängd och ta ur batteriet innan du sätter i SIM-kortet.

1. Om så behövs slår du av telefonen genom att hålla knappen nedtryckt tills avstängnings-meddelandet visas.
2. Tryck och håll ner haken ovanför batteriet på baksidan av telefonen. Skjut bort batteriet, enligt vad som illustreras.

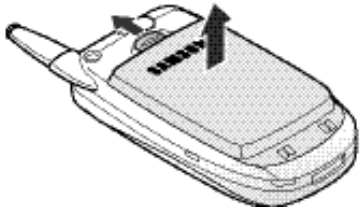

3. För in SIM-kortet under de två flikarna till vänster på telefonen. Se till att det sneda hörnet är längst upp till vänster och att guldkontakterna på kortets yta är vända in mot telefonen.

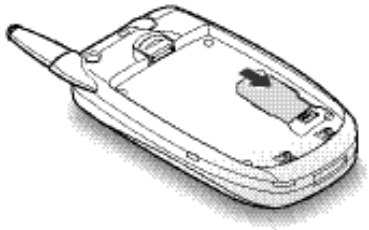

4. Sätt tillbaka batteriet på telefonen. För först in tänderna på batteriets nedre del i de motsvarande springorna, tryck därefter batteriet mot telefonens baksida tills det sätts på plats med ett klick-ljud. Kontrollera att batteriet är korrekt insatt innan du sätter på telefonen.

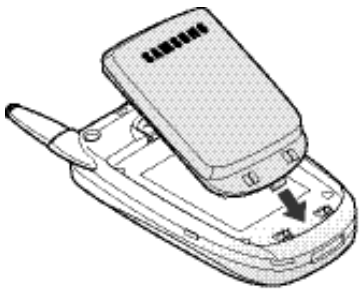

Ladda batteriet

Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri. Använd endast godkända batterier och laddare. Din SAMSUNG-återförsäljare kan lämna ytterligare information.

Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen första gången. Ett helt urladdat standard-batteri laddas upp på cirka 120 minuter och ett långvarigt batteri på cirka 150minuter.

Att använda en reseadapter

Du kan använda telefonen medan batteriet laddas.

1. Med batteriet på sin plats på telefonen, anslut reseadapterns kabel på telefonens underdel. Kontrollera att pilen på kontakten är vänd mot telefonens framsida.

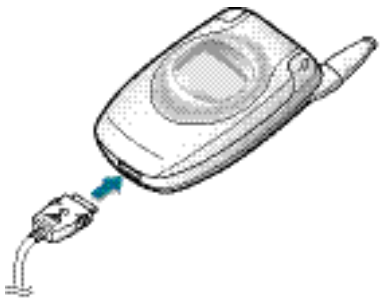

2. Anslut adaptern till ett vanligt nätuttag.

   Medan batteriet laddas fylls och töms batteriikonen i övre högra hörnet av teckenfönstrets.

3. När laddningen har avslutats, koppla ur adaptern från kontaktuttaget.

   Från telefonen genom att trycka in de grå flikarna på båda sidorna av anslutaren och dra ut denna.

Indikator för svagt batteri

När batteriet är svagt, och det bara återstår några minuters samtalstid, upplyser batterisensorn dig om detta på de följande sätten: den tomma batteriikonen blinkar ( ), du hör en varningston och ett meddelande upprepas regelbundet i teckenfönstret. När batteriet blir så svagt att telefonen inte längre fungerar, stängs telefonen av automatiskt.

Slå av / på telefonen

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen nedtryckt under minst en sekund för att slå på telefonen.
3. Om telefonen frågar efter lösenord skriver du in lösenordet och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Lösenordet är fabriksinställt till 0000. Mer information finns på sidan 124.
4. Om telefonen frågar efter PIN-kod skriver du in PIN-koden och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Mer information finns på sidan 125. När telefonen har registrerat en godkänd nätverksleverantör, visas viloläget, som illustreras nedan, på huvudteckenfönstret samt på det externa teckenfönstret.

Huvudteckenfönster

Externt teckenfönster

Anmärkning: Språket i teckenfönstret beror på det SIM-kort som satts i. För att byta språk använder du menyalternativet **Språk** (**5-1-3**). Ytterligare information finns på sidan 81.

5. När du vill stänga av telefonen håller du knappen nedtryckt i mer än två sekunder.

Att använda den portabla handsfreen

När du kopplar handsfreen till uttaget på telefonens övre del, kommer knappen på handsfreen att fungera enligt beskrivningen nedan utan att telefonen behöver öppnas eller att en knapp behöver tryckas in på telefonen.

Ring upp sista samtal: tryck två gånger på knappen i viloläget.
Svara på ett samtal: tryck på knappen när samtalet kommer in.
Avsluta ett samtal: tryck på knappen under samtalet.

Anmärkning: Genom att trycka på knappen kan du använda röstuppringnings- eller röstkommandoval, när menyalternativet **Aktiv lucka** (**5-1-10**) är inställt på **Röstuppringn**. eller **Röstkommando**. För ytterligare detaljer, gå till sidan 84.

Uppringnings-funktioner

Ringa upp

När vilolägesskärmen visas slår du önskat riktnummer och telefonnummer och trycker på knappen .

Anmärkning: Om du ställt menyalternativet **Återuppringning** (**5-1-7**) till **PÅ** (se sidan 83) och den person du ringer till inte svarar, eller om det är upptaget, slås numret automatiskt om upp till tio gånger.

Internationella samtal

1. Tryck in och håll ner knappen 0 +.
   Den internationella symbolen + visas.
2. Slå önskat landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck på .

Ändra numret

För att rensa...	Så...
Den sista siffran	Tryck på den programstyrda knappen ←.
Övriga siffror	Tryck på knappen (eller) i numret tills markören (I) står omedelbart till höger om den siffra som skall raderas. Tryck på den programstyrda knappen ←.
Hela teckenfönstret	Håll den programstyrda knappen ← nedtryckt mer än en sekund.

Avsluta ett samtal

När du har avslutat ditt samtal, tryck snabbt på .

Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken

Du kan lagra namn och telefonnummer du ofta ringer i SIM-kortet och telefonens minne, som tillsammans utgör telefonboken. Sedan markerar du bara önskat namn så visas det nummer du söker. Mer information om telefonboken finns på sidan 44.

Röstuppringning

Om du har ställt alternativet **Aktiv lucka** (**5-1-10**) till **Röstuppringn.** (se sidan 84) gör telefonen också att du kan säga
ett namn när du öppnar luckan. Därefter slår den automatiskt det nummer som lagrats för namnet. Mer information om Röstuppringning finns på sidan 69.

Återuppringning av senast slagna nummer

Telefonen lagrar de senaste 15 numren som slagits. För att använda ett av dessa nummer, fortgå enligt följande.

1. Om det visas tecken i teckenfönstret, trycker på knappen för att återgå till vilolåge.
2. Tryck på knappen för att komma åt listan över den senaste samtalsregistreringen.
3. Använd knappen eller för att rulla fram numren tills det önskade numret visas.
4. Tryck på knappen för att slå det visade numret.

Ställa in volymen

Under samtalet, om du önskar reglera hörlurens volym, använd volymknapparna på telefonens vänstra sida.



I viloläge, med luckan öppen, kan du justera knappljudets volym med hjälp av dessa knappar.

Besvara eller avvisa ett samtal

När någon ringer till dig ringer telefonen och telefonikonen mitt på skärmen blinkar.
Om den uppringande kan identifieras visas telefonnumret (eller namnet, om det finns lagrat i din telefonbok).

Besvara ett samtal

Det finns tre sätt att svara.

- Tryck på knappen eller den programstyrda knappen Svara.
- Öppna telefonen.
- Då menyalternativet **Svar alla knapp.** (**5-1-4**) är satt till **PÅ**, tryck på valfri knapp, förutom eller den programstyrda knappen **Avvisa** (se sidan 82).

Avsluta samtalet genom att stänga luckan eller trycka på .

Anmärkning: Du kan besvara ett samtal medan du använder telefonboken eller menyfunktionerna.

Avvisa ett samtal

För att avvisa ett samtal, tryck på eller den programstyrda knappen **Avvisa**. När telefonen är stängd, tryck och håll ner volymknappen på vänster sida av telefonen.

Visa missade samtal

Om du av någon anledning inte kan svara på ett samtal kan du ta reda på vem som ringde, om denna tjänst finns tillgänglig. Du kan då ringa tillbaka om det behövs.

Antalet missade samtal visas i vilolägesskärmen omedelbart efter det att du har missat ett samtal.

Gör så här för att visa det missade samtalet omedelbart:

1. Om telefonen är stängd, öppna det uppvikbara luckan.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Se**.

   Det nummer som motsvarar det senaste missade numret visas, om tillgängligt.

3.

För att...	**Tryck på...**
Bläddra igenom missade samtal	Knappen eller .
Slå det visade numret	Knappen .
Redigera eller ta bort ett missat samtal	Den programstyrda knappen **Val** (se motsatt sida).

Redigera numret för ett missat samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Ändra numret efter behov. Tryck på eller för att stega bakåt genom numren.
4.

För att...	**Tryck på...**
Slå numret	Knappen .
Lagra numret	Den programstyrda knappen **Spara** och skriv in namn och plats som behövs (för ytterligare detaljer se sidan 44).

Radera ett missat samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på eller för att markera alternativet **Radera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Du kan när som helst trycka på för att avsluta funktionen Missade Samtal.

Anmärkning: Du kan när som helst gå till funktionen Missade samtal genom att välja menyalternativet **Missade samtal** (**1-1**). Se sidan 57 för ytterligare information.

Alternativ under samtal

Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett pågående samtal. För att komma åt dessa funktioner under samtal trycker du på den programstyrda knappen **Val**.

Stänga av mikrofonen (mute)

Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt, så att den andra parten inte kan höra dig.

Exempel: Du vill säga något till någon annan i rummet, men vill inte att den du talar med i telefon skall höra dig.

Gör så här för att stänga av telefonens mikrofon tillfälligt:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på eller för att markera alternativet **Mikrofon av**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Den du talar med kan inte längre höra dig.

Gör så här för att slå på mikrofonen igen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på eller för att markera alternativet **Mikrofon på**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Den du talar med hör dig igen.

Söka efter ett nummer i telefonboken

Du kan söka efter ett nummer i telefonboken under ett pågående samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på eller för att markera alternativet **Telefonbok**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Skriv in början på det namn du söker och tryck på den programstyrda knappen **Sök**.

   Anmärkning: Du kan också bläddra igenom telefonboken från början genom att trycka på den programstyrda knappen **Sök** direkt.

   Posterna i telefonboken är listade, med början på den första post som matchar det du skrivit in. Denna post är också markerad.
5. För att visa den markerade posten trycker du på den programstyrda knappen **Se**.

En mer detaljerad beskrivning av telefonboksfunktionen finns på sidan 44.

Sätta ett samtal på vänt

Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du kan ringa ett annat samtal medan du har ett samtal igång, om ditt nät stöder denna funktion. Det ena av dessa båda samtal är hela tiden aktivt och det andra i vänteläge, och du kan växla mellan samtalen.

För att placera ett samtal i vänteläge, trycker du på den programstyrda knappen **Val**, och väljer alternativet Parkera. Du kan återaktivera samtalet när du vill genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta**.

Gör så här för att ringa ett samtal när ett annat samtal pågår:

1. Skriv in det telefonnummer du vill ringa upp eller slå upp det i telefonboken.
2. Tryck på för att ringa det andra samtalet.
   Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.

Alternativt kan du göra så här:

1. Placera det aktuella samtalet i vänteläge genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** följt av alternativet **Parkera**.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

För att växla mellan samtalen trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**.

Det aktuella samtalet placeras i vänteläge och samtalet i vänteläge återaktiveras, så att du kan fortsätta samtala med den andra parten.

När du är klar avslutar du vardera samtalet på vanligt sätt genom att trycka på .

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal under pågående samtal, om ditt nät stöder denna funktion och du har satt menyalternativet **Samtal väntar** (**5-2-3**) till **Aktivera** (se sida 90). En samtal-väntar-ton upplyser dig om inkommande samtal.

Gör så här för att besvara ett samtal under ett pågående samtal:

1. Tryck på för att besvara det inkommande samtalet.
   Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.

2. Om du vill växla mellan de båda samtalen trycker du på den programstyrda knappen **Växla**.

   Om du vill avsluta samtalet i vänteläge trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Avsluta vänt**.

3. För att avsluta det aktuella samtalet, trycker du på .
   Du kopplas automatiskt tillbaka till det väntande samtalet.

Ringa ett gruppsamtal

Ett gruppsamtal är en nättjänst som gör att upp till sex personer kan delta samtidigt i ett samtal. Kontakta din nätleverantör för mer information.

Upprätta gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.

2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt. Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.

3. För att ansluta den första deltagaren till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet ringer du upp vederbörande på vanligt sätt, trycker på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

Du kan lägga till inkommande samtal genom att besvara samtalet, trycka på Val och sedan på **Koppla samman**. Upprepa efter behov.

Tala privat med en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**.
   Listan över deltagare visas.

2. Markera den önskade personen, genom att trycka på eller , och därefter på .

3. Välj **Privat**.

   Nu kan du tala enskilt med den valda personen. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra.

4. För att återgå till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

   Nu kan samtliga deltagare i gruppsamtalet höra varandra.

Släppa en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**.
   Listan över deltagare visas.

2. Markera den önskade personen genom att trycka på eller , och därefter på .

3. Välj **Ta bort**.

   Samtalet med den valda deltagaren avslutas, men du kan fortsätta att tala med de övriga deltagarna.

4. Avsluta gruppsamtalet genom att stänga luckan eller trycka på .

Sändning knappljud på / av

Dessa alternativ gör att du kan slå av respektive knappljud. Om alternativet **Knappton Av** är valt sänder inte telefonen knappljud.

Anmärkning: För att kommunicera med telefonsvarare eller datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knappton På** vara valt.

Använda SMS-tjänster

Om du får ett SMS-meddelande (Short Message Service) under pågående samtal blinkar meddelande-ikonen (✉) i teckenfönstret.

När du avslutat samtalet kan du läsa meddelandet. Ytterligare information på sidan 61.

Skriva in text

När du ska lagra ett namn i telefonboken, skapa en personlig hälsning eller schemalägga händelser i din kalender måste du skriva in text i telefonen.

Följande lägen finns för textinskrivning:

T9-läge
I det här läget kan du skriva in ord genom att endast trycka på en knapp per bokstav. Varje knapp på en knappsats motsvarar flera bokstäver - ett enkeltryck på 5 JKL kan vara J, K eller L. T9-läget jämför automatiskt dina knappnedslag med ett internt lexikon för att fastställa det korrekta ordet. På detta vis behövs betydligt mindre knappnedslag göras än det traditionella ABC-läget.

ABC
I det här läget kan du manuellt skriva bokstäver genom att trycka på knappen med rätt bokstav en gång, två gånger, tre gånger eller fyra gånger tills bokstaven visas i teckenfönstret.

Nummer
I det här läget kan du skriva in siffror.

Symboler
I det här läget kan du skriva in specialtecken.

T9 är ett registrerat varumärke för Tegic Communications, Inc. och är licenserat i USA under patenten 5 818 437 / 5 953 541 / 6 011 554.

Ändra textinskrivningsläge

När du befinner dig i en rubrik som tillåter en inmatning av skrivtecken, ska du uppmärksamma textinmatningsfunktionens indikator på teckenfönstrets nedre del.

För att ändra till en annan textinmatningsfunktion:

1. Tryck på den högra programstyrda knappen. De tillgängliga lägena visas.
2. Rulla fram den önskade funktionen med eller .

   Anmärkning: Om du vill lämna menyn utan att ändra till en annan funktion, tryck på höger programstyrd knapp ( ).
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj för att välja funktionen som visas.

   Den valda textinmatningsfunktionen kommer att visas på teckenfönstrets nedre del.

Använd T9-läget

För att skriva ett ord, tryck på knappen som motsvarar bokstäverna som du behöver. Kom ihåg det följande när du skriver:

1. Tryck endast en gång på telefonens knappar för varje bokstav som önskas.
   Exempel: för att skriva HEJ i T9-läget, trycka på 4 GHI, 3 DEF och 5 JKL.

   Ordet som du håller på att skriva visas på teckenfönstret. Den kan ändras för varje knapp som du trycker in.
2. Skriva in hela ordet innan redigering eller radering av något knappnedslag.
3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen #.

   I annat fall, tryck på 0 + flera gånger för att visa alternativa ord för de knappar du har tryckt på.

   Exempel: HAR och GÅR delar båda på sekvensen, 4 GHI, 2 ABC och 7 PQRS. Telefonen visar det mest använda alternativet först.

Om du vill skriva ord som inte finns i T9-läget, ska du ändra textinskrivningsläget till ABC-läget.

Skiftläge

Det finns tre olika skiftlägen beroende på hur du trycker på knappen *. Liten Bokstav, Inledande Stor Bokstav och Lås Stora Bokstäver.

Rullning

- För att flytta markören till vänster eller till höger genom ditt textmeddelande, tryck på ◄ eller ►.
- För att rulla igenom alternativa ordval för knapparna som du har tryckt in, tryck på 0+.

Radering av bokstäver och ord

Tryck på C en eller flera gånger för att radera bokstäverna åt vänster. Tryck och håll ned knappen för att radera all text.

Använd ABC-läget

När du skriver i ABC-funktionen, ska du trycka på knappen som har motsvarande bokstav.

- En gång för den första bokstaven
- Två gånger för den andra bokstaven
- Och så vidare

Exempel: Tryck snabbt tre gånger på 2 ABC för att visa bokstaven “C” och snabbt två gånger på 5 JKL för att visa bokstaven ”K”. Denna metod kallas därmed för flerintrycksskrivning.

För mer information över de skrivtecken som varje knapp har, gå till tabellen nedan.

Knapp	Tecken i den ordning som visas	
	Versaler	Gemener
1	: ; ¿ ¡ 1 = “ /	. , ? ! 1 - ‘ @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 ✱ < > % # £	0 + ( ) & _ $

Anmärkning: Markören flyttas åt höger när du trycker på en ny knapp. Om du skall skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara några sekunder, så flyttas markören automatiskt åt höger, och väljer sedan nästa bokstav.

Skiftläge

Det finns tre olika skiftlägen beroende på hur du trycker på knappen . Liten Bokstav, Inledande Stor Bokstav och Lås Stora Bokstäver.

Inmatning av ett mellanslag

Tryck på för att mata in ett mellanslag mellan ord.

Rullning

För att flytta markören till vänster eller till höger genom ditt textmeddelande, tryck på eller .

Radering av bokstäver och ord

Tryck på en eller flera gånger för att radera bokstäverna åt vänster. Tryck och håll ned knappen för att radera all text.

Använd nummerläget

I nummerläget kan du skriva in olika siffror i ett textmeddelande. Tryck på de knappar som motsvarar de siffror du vill ha, och växla sedan själv tillbaka till önskat textinskrivningsläge.

Använd symbolläget

I symbolläget kan du skriva in olika symboler i ett textmeddelande.

Du bläddrar genom de tillgängliga symbolerna genom att trycka på knappen eller . Tryck på nummerknappen som överensstämmer med den önskade symbolen. Telefonen går sedan automatiskt över till det läge som användes precis innan Symbolläget valdes.

Telefonboken

Du kan spara telefonnummer och deras tillhörande namn i minnet på SIM-kortet. Du kan dessutom spara upp till 500 nummer och namn i telefonens minne. Fast SIM-kortets och telefonens minnen är fysiskt åtskilda, används de tillsammans som en enhet som kallas telefonboken.

Lagra ett telefonnummer med ett namn

Så snart du börjar skriva in ett nummer visas **Spara** ovanför den vänstra programstyrda knappen, så att du kan lagra numret i telefonboken.

1. Skriv in det nummer du vill spara.

   Anmärkningar:
   - Om du gör något fel när du skriver in ett nummer korrigerar du det med hjälp av den programstyrda knappen ←. Mer information finns på sidan 24.
   - Om du vill infoga en paus i det slagna numret, för en viss telefontjänst, som t.ex. bank på telefon, trycker du på och håller den nedtryckt. “P” visas där pausen är infogad.

2. När du är säker på att numret är korrekt, tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

3. Skriv in tillhörande namn (maxlängden är beroende av SIM-kortet). För information om hur du skriver in ett namn, se sidan 37.

4. När du skrivit in namnet trycker du på den programstyrda knappen **Spara**. Telefonen visar den första lediga platsen på SIM-kortet där du kan spara numret och namnet. Om kortminnet är fullt visas den första lediga platsen i telefonens minne.

5. Tryck på den högra programstyrda knappen för att växla mellan telefon- (**I mobil**) och kortminnet (**På kort**).
6. Om du inte vill lagra numret och namnet på den föreslagna platsen trycker du på för att radera platsnumret och skriver in den plats du vill ha genom att trycka på sifferknapparna.
7. Tryck på **OK** för att lagra namnet och numret. Du kommer åt alternativen i telefonboken genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**, eller genom att bläddra genom minnet med eller .
8. Du avslutar genom att trycka knappen .

Alternativ för telefonboken

När du lagrar eller visar ett nummer i telefonboken visas **Val** ovanför den vänstra programstyrda knappen. Med hjälp av den kommer du till alternativen för telefonboken, som beskrivs i följande stycken.

Komma åt alternativen

Gör så här för att komma åt de olika alternativen för telefonboken:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.

   Det första tillgängliga alternativet markeras.

2.

För att...	**Tryck på...**
Välja det markerade alternativet	Den programstyrda knappen **Välj**.
Markera ett annat alternativ	Knappen eller en eller flera gånger tills det önskade alternativet är markerat.

Röstinspeln.

Anmärkning: Detta alternativet visas endast om inget namn för närvarande har spelats in.

Detta alternativ låter dig lagra numret för röststyrd uppringning.

Följ de anvisningar telefonen ger för att spela in det önskade namnet.

Spela röst

Anmärkning: Detta alternativ visas endast när du redan har spelat in ett namn.

Det här alternativet spelar upp de namn du spelat in.

Radera röst

Anmärkning: Detta alternativ visas endast när du redan har spelat in ett namn.

Detta alternativ låter dig radera en specifik röstkod. Du uppmanas att bekräfta raderingen genom att trycka på den programstyrda knappen **OK**.

Placera

Med det här alternativet kan du klistra in ett nummer från telefonboken i det vanliga uppringningsläget. Använd detta alternativ för att slå ett nummer som liknar ett i telefonboken (t.ex. en annan anknytning på samma företag).

Använd den programstyrda knappen ← för att ändra numret vid behov (ytterligare detaljer på sidan 24). När du är klar att slå numret trycker du på .

Redigera

Med det här alternativet kan du redigera ett nummer och namn som finns lagrat i telefonboken.

Radera

Med det här alternativet kan du radera ett nummer och namn som finns lagrat i telefonboken.

Du uppmanas att bekräfta att du vill radera namnet och numret från telefonboken genom att trycka på den programstyrda knappen **Ja**.

Kopiera

Med det här alternativet kan du kopiera ett nummer från telefonboken till en annan plats. Du kan använda denna funktion för att lagra ett nummer som liknar ett som redan är lagrat. När du har kopierat det, redigerar du det och lagrar det på en annan plats på SIM-kortet eller i telefonminnet.

Minnes Status

Du kan kontrollera hur många namn och telefonnummer som lagrats och hur många platser som är lediga i kortminnet och i telefonminnet.

Ringprofil

Detta alternativ gör det möjligt för dig att utse en specifik ringsignal till ett nummer och detta för att kunna skilja på personerna som ringer upp med hjälp av ringsignalen. Specifika ringsignaler kan utses för upp till fem nummer.

Snabbuppringning med SIM-Minnesplats

Så fort som du har sparat telefonnummer på SIM-kortet kan du lätt slå dem när det så behövs.

För att snabbslå ett nummer, fortgå enligt följande.

För att snabbslå ett minneplatsnummer...	**Så...**
2 till 9	Tryck på och håll ned den anpassade knappen.
10 och utöver	Tryck på de anpassade knapparna, och därefter på knappen . När teckenfönstret visar namnet, telefonnumret och platsen, tryck på den programstyrda knappen **Slå nr**.

Anmärkning: Minnesplatsen 1 är reserverat för server-numret till ditt mobilsvar.

Söka efter och slå ett nummer i telefonboken

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Telefonbok**.
2. Om ditt SIM-kort har funktionerna SDN-nummer (Service Dialling Number) och Informationsnummer, välj **Sök**.
3. Om ditt SIM-kort inte stödjer SDN-nummer. Skriv in början på det namn du söker och tryck på den programstyrda knappen **Sök**.

   Anmärkning: Du kan också bläddra igenom telefonboken från början genom att trycka på den programstyrda knappen **Sök** direkt.

   Posterna i telefonboken är listade, med början på den första post som matchar det du skrivit in. Denna post är också markerad.

4.

För att...	**Tryck på...**
Visa den markerade posten	Den programstyrda knappen **Se**.
Välj en annan post	Knappen eller en eller flera gånger tills den önskade posten är markerad.
Sök efter ett namn som börjar med annan bokstav	Knapp märkt med önskad bokstav.

5. När du har hittat den önskade posten trycker du på för att slå numret.

Slå ett nummer med användning av tjänsteregistret eller informationsnummer

Anmärkning: **Service-förteck.** och **Informations-Nummer** alternativen kanske inte är tillgängliga, vilket beror på ditt SIM-kort.

När viloägets skärm visas trycker du på den programstyrda knappen **Telefonbok**, för att därefter välja en av tjänsterna.

Service-förteck.: Gör att du kan visa service-förteckningen och slå samtal därifrån.

Informations-Nummer: Gör att du kan se informationsnumren i en trädstruktur och slå ett samtal med numret.

Välja funktioner och alternativ

Telefonen har flera olika funktioner som du kan använda för att anpassa den. Dessa funktioner är ordnade i menyer och undermenyer och som man kan komma åt med hjälp av de två programstyrda knapparna (och). Med de olika menyerna och undermenyerna kan du se på och ändra inställningarna för olika funktioner.

Programstyrda knapparnas funktioner varierar med sammanhanget. Texten på teckenfönstrets understa rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

Exempel:

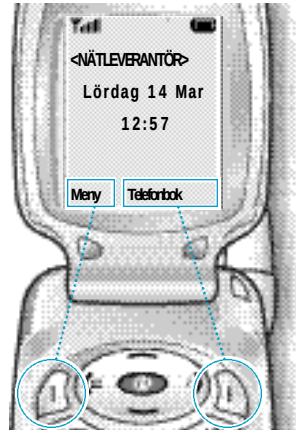

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att komma åt menyfunktionerna.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att komma åt funktionerna i telefonboken.

Gör så här för att visa de olika tillgängliga funktionerna/alternativen och välja bland dem.

1. Tryck på önskad programstyrd knapp.
2.

För att...	**Tryck på...**
Välja: • den visade funktionen eller • det markerade alternativet	Vänster programstyrda knapp.
Visa nästa funktion eller markera nästa alternativ i en lista	Knappen .
Gå bakåt till föregående funktion eller alternativ i en lista	Knappen .
Gå tillbaka uppåt en nivå i strukturen	Höger programstryda knapp.
Avsluta strukturen utan att ändra inställningarna	Knappen .

Vissa funktioner kräver inskrivning av lösenord eller PIN-kod. Skriv in koden och tryck på .

Använda menyerna

Telefonen har ett urval av funktioner med vilka du kan anpassa den efter dina önskemål. Funktionerna är indelade i menyer och undermenyer.

Menyerna och undermenyerna kommer du åt genom att bläddra.

1. När vilolägeskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen Meny för att gå till meny-funktionen. Bläddra med knappen ( ) eller ( ).

2. Om menyn innehåller undermenyer, Ringsignal till exempel, kan du komma åt dessa genom att rulla fram med knappen eller . Tryck på den programstyrda knappen Välj för att öppna undermenyn.

   Om menyn som du har valt innehåller ytterligare alternativ, upprepa samma procedur.

3.

För att...	Tryck på...
Rulla fram menyerna	Knappen eller .
Bekräfta den valda inställningen	Den programstyrda knappen Välj.
Återgå till den föregående menynivån	Den programstyrda knappen .
Lämna menyn, utan att ändra på inställningarna	Knappen .

Menystruktur

Menyerna låter dig granska eller byta dina telefoninställningar. Den följande översikten visar menystrukturen.

Anmärkning: Du kan endast se meny 0, om ditt SIM-kort stödjer **SIM-Application Toolkit**. Detta är en nätverksfunktion. Kontakta din nätleverantör för mer information.

Numren som motsvarar varje menyfunktion kanske inte matchar menynumret på telefonen vilket beror på de tjänster som SIM-kortet stödjer.

Huvudmeny	Nivå 1	Nivå 2
1. Samtalslista	1. Missade samtal	
	2. Mottagna samtal	
	3. Ringda samtal	
	4. Samtalstid	1. Senaste samtalet
		2. Totalt ringt
		3. Totalt mottaget
		4. Nollställ timers
	5. Samtalskostnad [1]	1. Samtalskostnad
		2. Total kostnad
		3. Max kostnad
		4. Nollställ räknare
		5. Ange maxkostnad
		6. Pris/enhet
2. Meddelanden	1. Mobilsvar	1. Koppla till mobilsvar
		2. Mobilsvar centralnummer
	2. Läs meddelande	
	3. Skriv meddelande	
	4. Förinställd meddelandelista	
	5. Inställning	1. SMS Centralnr.
		2. Grundinställning
		3. Giltighet
		4. Svarsväg
		5. Leveransrapport
	6. Broadcast	1. Läs
		2. Ta emot
		3. Kanallista
		4. Språk
	7. Bild meddelanden	

Huvudmeny	Nivå 1	Nivå 2
3. Röstfunktion	1. Röstuppringning	1. Spela in namn
		2. Ring upp
		3. Radera ett namn
		4. Spela upp alla
		5. Radera alla namn
	2. Röstkommando	1. Spela in röstkommando
		2. Utför röstkommando
		3. Spela upp alla
		4. Radera alla
	3. Röstmemo	1. Spela in röstmemo
		2. Återspela röstmemo
		3. Radera ett röstmemo
		4. Radera alla röstmemon
4. Ljudfunktion	1. Ringsignal	
	2. Komponera melodi	
	3. Ringvolym	
	4. Larmtyp	
	5. Knappljud	
	6. Meddelandeton	
	7. Felton	
	8. Minutpåminnare	
	9. Anslutningston	
5. Inställningar	1. Telefon	1. Välkomsttext
		2. Eget nummer [1]
		3. Språk
		4. Svar alla knapp.
		5. Belysning
		6. Nätindikator
		7. Återuppringning
		8. Autosvar
		9. Dölj ID
		10. Aktiv lucka
		11. Nollställ inställningar
		12. Aktiv Linje

[1] Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Huvudmeny	Nivå 1	Nivå 2
5. Inställningar (fortsättning)	2. Nätverkstjänster	1. Vidarekoppling [2] 2. Samtalsspärrar [2] 3. Samtal väntar [2] 4. Val av nätverk 5. Linje identifiering [2] 6. Sluten användargrupp
	3. Säkerhet	1. PIN-kontroll 2. Ändra PIN-kod 3. Telefonlås 4. Ändra lösenord 5. SIM-lås 6. FDN-läge [1] 7. Ändra PIN2 [1]
	4. Display/Nätindikator	1. Välj bakgrund 2. LCD kontrast 3. Färg på menyer 4. Nätindikator 5. Grafisk Logo
	5. WAP Browser [2]	1. Profil inställning 2. Nuvarande profil
6. Planering	1. Dagbok	
	2. Larm	1. Dagligt larm 2. Engångslarm 3. Veckolarm 4. Alarmsignal
	3. Kalkylator	
	4. Prioritetslista	
	5. Kalender	
	6. Världstid	
	7. Tid & Datum	1. Ange tiden 2. Ange datum 3. Datum format
7. Spel	1. AirShooting 2. SpaceWar 3. MyPet	
8. WAP Browser [2]	1. Hem 2. Bokmärken 3. Gå till	

[1] Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

[2] Kanske inte visas, eller stöds inte av din nätleverantör.

Samtalslista

Via denna meny kan du granska de samtal som är:

- Missade
- Mottagna
- Uppringda

Nummer och namn anges (om tillgängligt), tillsammans med datum och tid när samtalet gjordes. Du kan också visa samtalstider och -kostnader (om ditt SIM-kort stödjer denna tjänst).

Missade samtal

Meny 1-1

Detta alternativ gör att du kan se på de 15 senaste obesvarade samtalen. Du kan också:

- Redigera numret (om tillgängligt) och ringa upp det, eller spara det i telefonboken
- Radera numret från listan

Mottagna samtal

Meny 1-2

Detta alternativ gör att du kan granska de 15 senaste inkommande samtalen. Du kan också:

- Redigera numret (om tillgängligt) och ringa upp det, eller spara det i telefonboken
- Radera numret från listan

Ringda samtal

Meny 1-3

Detta alternativ gör att du kan granska de 15 senaste utgående samtalen.
Du kan också:

- Redigera numret och spara det i telefonboken
- Ringa upp numret igen
- Radera numret från listan

Samtalstid

Meny 1-4

Detta alternativ gör att du kan granska tiderna för inkommande och utgående samtal. Välj mellan följande timers:

Senaste samtalet: Längd på senaste samtal.

Totalt ringt: Total längd för alla utgående samtal sedan timern senast nollställdes.

Totalt mottaget: Total längd för alla inkommande samtal sedan timern senast nollställdes.

Nollställ timers: Det här alternativet används för att återställa samtliga samtalstimers. Ange först telefonlösenordet (se sidan 124) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Den faktiska tid din nätleverantör fakturerar kan variera beroende på nätverksfunktioner, öresutjämnning och så vidare.

Samtalskostnad

Meny 1-5

Denna nätfunktion gör att du kan granska kostnader för samtal. Välj mellan följande alternativ:

Samtalskostnad: Kostnaden för det senaste utgående samtalet.

Total kostnad: Total kostnad för alla utgående samtal sedan kostnadsräkneverket senast nollställdes. Om totalkostnaden överstiger den maximala kostnaden som ställs med alternativet **Ange maxkostnad**, kommer du inte längre att kunna göra några samtal, förutom om du nollställer räknaren.

Max kostnad: Maximal kostnad, inställd med alternativet **Ange maxkostnad** (se nedan).

Nollställ räknare: Används för att nollställa kostnadsräkneverket. Ange först PIN2-koden (se sidan 125) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Ange maxkostnad: Används för att ange den maximala kostnad du godkänner för dina samtal.

Pris/enhet: Används för att ange kostnaden för en enhet. Detta pris per enhet används för att beräkna samtalskostnaden.

Meddelanden

Din telefon kan ta emot textmeddelanden och mobilsvarmeddelanden. Mobilsvar och SMS-funktionen (Short Message Service) är nätverkstjänster. Kontakta din nätleverantör för mer information.

När ikonen visas har du fått ett mobilsvar (används inte i alla länder). När ikonen visas, har du tagit emot nya textmeddelanden. Om meddelande minnet är fullt, visas ett felmeddelande och du kan inte ta emot fler meddelanden. Använd alternativet **Radera** i menyn **Läs meddelande** (**2-2**) för att radera gamla meddelanden. Så fort som det finns ett utrymme på minnet, kommer ett meddelande som inte levererats att tas emot (på villkor att tillräckligt utrymme finns tillgängligt).

Även Bild-, Logo- och Ringsignalsmeddelanden kan tas emot.

Vad gäller ny Logo eller nya vanliga Ringsignaler, så kan de väldigt enkelt laddas hem via exempelvis ett antal olika hemsidor. Nya Bildmeddelanden kan dock både laddas hem och även skicka till andra telefoner som stödjer samma protokoll. För att skicka och ta emot Bildmeddelanden, använd menyalternativet **Bild meddelanden** (**2-7**); se sidan 67.

Mobilsvar

Meny 2-1

Med denna meny kan du snabbt komma åt ditt mobilsvar (om det finns sådant i ditt nät).

Koppla till mobilsvar

Innan du använder denna funktion måste du ange det centralnummer för mobilsvar du fått från din nätleverantör (se följande sida).

För att lyssna på dina meddelanden väljer du detta alternativ och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Om du trycker in och håller ner 1 när telefonen är i viloläget, kan du direkt komma åt din röstmeddelandeserver förutsett att numret redan har programerats in i menyalternativet **Mobilsvar centralnummer** (**2-1-2**).

Mobilsvar centralnummer

Du kan ändra centralnumret för mobilsvar.

För att...	**Tryck på...**
Skriva in centralnummer	Motsvarande sifferknappar.
Hämta ett nummer i telefonboken	Den programstyrda knappen **Telefonbok**.
Korrigera en siffra	Den programstyrda knappen ←.
Flytta markören åt vänster/höger utan att radera siffran	Knappen (eller).

Anmärkning: Se sidan 44 för anvisningar för hur du använder telefonboken.

Läs meddelande

Meny 2-2

När du väljer alternativet **Läs meddelande** visas rubriken för det första meddelandet:

- Meddelandenummer
- Meddelandestatus (nytt, gammalt, ej sänt, sänt)

För att visa meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Se**. Skärmen visar:

- Avsändarens telefonnummer (om det skickats med meddelandet)
- Datum och tid då meddelandet togs emot
- Meddelandetext

För att bläddra igenom meddelandet, tryck på knappen eller . Du kan välja mellan följande alternativ, genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Textsvar: Gör att du kan sända ett textmeddelande som svar. Du kan också:

- Ändra numret till SMS-centret (om så behövs)
- Sänd meddelandet
- Spara och sända meddelandet
- Spara men inte sända meddelandet

Ring tillbaka: Ger dig möjlighet att ringa upp avsändaren.

Redigera: Gör att du kan redigera ett meddelande.

Radera: Gör att du kan ta bort gamla meddelanden.

Kopiera nr.: Ger dig möjlighet att hämta ett nummer ur meddelandetexten, så att du kan ringa upp det eller spara det i telefonboken.

Sänd: Låter dig skicka ett meddelande som du inte redan har skickat.

Sänd igen: Gör att du kan sända om ett redan sänt meddelande.

Anmärkning: Alternativen som är tillgängliga varierar beroende på meddelandestatus (nytt, gammalt, ej sänt, sänt).

Skriv meddelande

Meny 2-3

Med hjälp av denna meny, kan du skriva och ändra textmeddelanden på upp till 160 tecken.

1. Knappa in ett meddelande. Mer information om hur man skriver in text finns på sidan 37.
2. När meddelandet är klart kan du välja mellan följande alternativ:

   Sänd endast: Ger dig möjligheten att omedelbart sända meddelandet. Du kan föra in destinationen som önskas.

   Spara & sänd: Ger dig möjligheten att spara en kopia av meddelandet och sedan sända meddelandet till den önskade destinationen. Du kan läsa meddelandet med hjälp av alternativet **Läs meddelande**. När du läser meddelandet visas “Sänt” för att ange dess status.

   Spara endast: Ger dig möjlighet att spara meddelandet för att sända det senare. När du läser meddelandet, visas “Ej sänt”.
3. Efter att det önskade alternativet valts, tryck på den programstyrda knappen Välj. Teckenfönstret uppmanar dig att föra in destinationens nummer.
4. För in telefonnumret och tryck på den programstyrda knappen OK eller tryck på den programstyrda knappen Telefonbok för att välja numret från telefonboken.

Förinställd meddelandelista *Meny 2-4*

Med hjälp av denna meny kan du förinställa upp till fem meddelanden du ofta använder. Denna meny visar listan över förinställda meddelanden. Bläddra igenom listan med hjälp av knappen eller . När det önskade meddelandet visas trycker du på den programstyrda knappen **Val**.

Välj mellan följande alternativ:

Redigera: Gör att du kan skriva ett nytt meddelande eller redigera det förinställda meddelandet.

Anmärkning: Ytterligare information om hur man skriver in text i meddelandet hittar du på sidan 37.

Sänd medd.: Ger dig möjlighet att hämta det markerade meddelandet. När du är klar med meddelandet kan du sända, spara och sända eller bara spara det.

Radera: Ger dig möjlighet att radera det markerade meddelandet.

Inställning *Meny 2-5*

Med denna meny, kan du ställa in en standard SMS-information.

SMS CentralNr.: Ger dig möjlighet att lagra eller ändra numret till SMS-centralen. Numret behövs när du skall sända textmeddelanden. Detta nummer får du av nätleverantören.

Grundinställning: Ger dig möjligheten att ställa in grundtyp av meddelande (Text, Röst, Fax, X400, E-post eller ERMES). Nätet kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Giltighet: Ger dig möjligheten att ställa in tidslängden under vilken dina textmeddelanden kommer att lagras på SMS-centralen medan försök görs för att sända dem till mottagaren.
Valbara värden är en timma, 6 timmar, 24 timmar, en vecka samt maxtid din nätleverantör tillåter.

Svarsväg: Ger mottagaren av ditt SMS-meddelande möjligheten att sända dig ett svar via din meddelandecentral, om denna funktion levereras av nätverket.

Leveransrapport: Ger dig möjligheten att aktivera eller deaktivera rapportfunktionen. När denna funktion är aktiverad, informerar nätverket om ditt meddelande har eller inte har levererats.

Broadcast *Meny 2-6*

Denna nättjänst gör att du kan ta emot textmeddelanden om olika ämnen, som vädret eller trafiken. Meddelandena visas så snart de tas emot, under förutsättning att:

- Telefonen befinner sig i viloläge
- Alternativet **Ta emot** är satt till **Aktiverad**
- Meddelandekanalen befinner sig på listan över aktiva kanaler

Om meddelandet är långt, tryck på knappen som sitter på telefonens vänstersida en eller flera gånger.

De sista fem meddelandena lagras också, så att du kan komma åt dem senare. Kontakta din nätleverantör för mer information.
Välj mellan följande alternativ:

Läs: Visar det första meddelandet. Rulla fram meddelandet med hjälp av eller . Vid slutet av meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Nästa** för att gå till nästa meddelande.

Ta emot: Gör att du kan aktivera eller deaktivera mottagningen av allmänna meddelanden.

Kanallista: Lista över samtliga tillgängliga kanaler. Valda kanaler markeras med asterisk (*) bredvid namnet. Om du markerar en kanal kan du redigera, aktivera, deaktivera eller ta bort kanalen. Alternativet **Ange kanal** gör att du kan lägga till en ny kanal till kanallistan. Skriv in korrekt kanal-ID, som du fått från nätleverantören, samt ett namn för kanalen.

Språk: Gör att du kan välja språk meddelandet skall visas på.

Bild meddelanden

Meny 2-7

Telefonen låter dig sända och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder. Dessa meddelanden kallas “Bildmeddelanden” och många av dessa är förinställda på telefonen och kan bytas ut med nya som tas emot från andra källor.

Välj mellan följande alternativ:

Skriv meddel.: Gör att du kan skriva bildmeddelandets text.

Radera: Tar bort bildmeddelandet, **Tom** visas istället för rubriken.

Sänd medd.: Gör att du kan ange telefonnumret som ska ringas upp. Du måste trycka på den programstyrda knappen **OK** för att skicka bildmeddelandet.

Kopiera nummer: Gör att du kan klippa ut ett nummer från bildmeddelandet så att du kan ringa upp numret eller spara det i telefonboken.

Ta emot ett bildmeddelande

För att visa ett meddelande så fort som du har tagit emot det, tryck på den programstyrda knappen Se. Tryck på den högra programstyrda knappen för att växla mellan text och bild.

Välj mellan följande alternativ:

Spara: Sparar bildmeddelandet i listan över bildmeddelanden.

Radera: Raderar bildmeddelandet utan att spara det.

Kopiera nummer: Gör att du kan klippa ut ett nummer från bildmeddelandet så att du kan ringa upp numret eller spara det i telefonboken.

Anmärkning: Denna funktion är möjlig mellan telefoner som stödjer tjänsterna Nokia's* Smart Messaging.

Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden; det kan därför kosta mer att sända ett sådant meddelande än ett vanligt textmeddelande.

Bildmeddelanden lagras på telefonen, du kan inte se dem om du använder ditt SIM-kort på en annan telefon.

* Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Röstfunktion

Du kan använda röstfunktionerna för att anpassa de följande funktionerna:

- Röstuppringning
- Röstkommando
- Röstmemo

Röstuppringning

Meny 3-1

Med röstuppringningsfunktionen kan du ringa telefonsamtal genom att säga ett namn som associerats till ett visst namn eller telefonnummer. Vilket ord/namn som helst kan användas.

Innan du använder Röstuppringningsfunktionen, uppmärksamma att:

- Röstkommando/-uppringning inte är språkberoende. De är beroende på din rösts klarhet och styrka.
- Röstkommando/-uppringning är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstkoder och slå samtal med röstuppringning i en tyst omgivning om så är möjligt.
- När du spelar in ett röstkommando/-uppringning eller slår ett samtal ska du hålla telefonen i den normala positionen nära örat.
- Längsta tiden för inspelning av ett röstkommando/-uppringning är ungefär 1,5 sekunder, men för korta namn accepteras inte.
- Du kan lagra upp till nitton röstkommandon och tjugo röstuppringningar i telefonens minne.

Spela in namn

Detta alternativ låter dig spela in ett namn och associera det till motsvarande telefonnummer.

Säg namnet som du önskar använda för röstuppringningen efter att du hör en röstuppmaning. Bäst resultat får du om du använder namn med minst två stavelser, eller både ett förnamn och ett efternamn. Telefonen lagrar namnet som ett "första" exempel, och ber dig sedan upprepa namnet.

Upprepa då namnet. Telefonen lagrar namnet som ett andra exempel och frågar sedan efter telefonnumret.

För att lagra numret, tryck på den programstyrda knappen OK. Följ instruktionerna som beskrivs på sidan 44 för att lagra numret i din telefonbok.

Anmärkning: Speaker röstens språk väljs under meny **5-1-3-2**.

Ring upp

Det här alternativet aktiverar röstuppringning.

Du hör en röst och Säg namnet visas. Säg namnet tydligt. Om det inte hittas någon träff för namnet kan du bli tillfrågad att upprepa namnet. Telefonen ringer automatiskt upp numret när den känner igen namnet.

Anmärkning: Detta alternativ är bara tillgängligt om du har spelat in och lagrat namn för röststyrd uppringning.

Radera ett namn

Detta alternativ låter dig radera en individuell röstkod. Telefonnumret finns kvar i telefonboken men röstkoden raderas.

Om det visade namnet...	**Så tryck på...**
Skall raderas	Den programstyrda knappen **OK**.
Inte skall raderas	Knappen eller .

Nästa namn visas.

Du avslutar alternativet **Radera ett namn** genom att trycka på den programstyrda knappen .

Spela upp alla

Detta alternativ låter dig spela upp alla inspelade röstkoder.

Radera alla namn

Detta alternativ låter dig radera samtliga röstkoder. Telefonnumren finns kvar i telefonboken men alla röstfunktioner raderas. När meddelandet "Radera Alla Bekräfta?" visas, tryck på den programstyrda knappen **OK** för att bekräfta raderingen.
Tryck annars på den programstyrda knappen **Avbryt** för att avsluta funktionen utan att ta bort de lagrade namnen.

Röstkommando

Meny 3-2

Denna meny låter dig snabbt komma åt menyer som används ofta genom att spara ditt eget röstkommando.

Du kan välja de följande alternativen.

Spela in röstkommando: De mest använda menyfunktionerna är programmerbara med dina egna röstksommandon. Menyerna är i förväg ställda på AV, vilket uppger att inget röstkommando har spelats in. När röstkommandon har spelats in på korrekt sätt, ändras menyerna till PÅ på teckenfönstret.

Utför röstkommando: Använd denna meny för att komma åt menyn med inspelade röstkommandon.

Spela upp alla: Spelar upp alla röstkommandon som spelats in.

Radera alla: Raderar alla röstkommandon som spelats in.

Anmärkning: Speaker röstens språk väljs under meny **5-1-3-2**.

Röstmemo

Meny 3-3

Du kan använda funktionen Röst-memo för att:
- Spela in upp till tre röstmemos
- Spela upp inspelade röstmemos
- Radera ett eller alla röstmemos

Spela in röstmemo: Detta alternativ låter dig spela in ett memo. Skärmen visar:
- Memots placering
- Datum och tid då memot spelades in
- Räkneverk för inspelningstid

Den maximala inspelningstiden är cirka 35 sekunder/memo. Om du önskar spela in under längre tid, tryck på den programstyrda knappen **Fortsätt**. Dela visas i stället för **Fortsätt**. Du kan fortsätta spela in. Resten av meddelandet lagras på nästa memoplats.

För att stoppa inspelningen trycker du på den programstyrda knappen **Stopp**.

Anmärkning: Om samtliga memoplatser är upptagna måste du radera ett gammalt memo innan du kan spela in ett nytt.

Återspela röstmemo: Detta alternativ låter dig spela upp samtliga memon som spelats in, med början av det senaste memot. Skärmen visar:
- Memots placering
- Datum och tid när memot spelades in

Du hoppar till nästa memo genom att trycka på den programstyrda knappen **Nästa**, och stoppar uppspelningen genom att trycka på den programstyrda knappen **Stopp**.

Radera ett röstmemo: Detta alternativ låter dig radera ett specifikt memo. Samtliga inspelade memos spelas upp.

Radera alla röstmemon: Detta alternativ låter dig radera alla memon. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att bekräfta.

Ljudfunktion

Med hjälp av menyn Ljudinställning kan du anpassa flera ljudinställningar, bland annat:

- Ringsignal eller melodi, volym och typ
- De ljud som avges när du trycker på en knapp, gör fel eller får ett meddelande

Ringsignal

Meny 4-1

Med detta alternativ kan du välja önskad ringsignal. Upp till 47 olika ringsignaler finns tillgängliga. 42 Polyfoniska ringsignaler, 2 standard signaler som du själv kan komponera och ytterligare 3 standard signaler som kan laddas hem via Nokia Smartmessaging protokollet*. Av de Polyfoniska ringsignalerna som finns är upp till 12 av dem ändringsbara på följande sätt. Du använda den medföljande CD:n och ladda in 12 nya Polyfoniska ringsignaler, du kan också via WAP* ladda hem upp till 8 nya ”heta” Polyfoniska ringsignaler.

Om du har laddat hem en ringsignal via WAP eller SMS, gör enligt följande:

1. Tryck på den programstyrda knappen Spela för att lyssna på ringsignalen.
2. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
3. Välj en av ringsignalsplatserna och tryck på den programstyrda knappen OK.
4. Tryck på den programstyrda knappen Ja om du vill använda denna ton som ringsignal. Om inte trycker du på den programstyrda knappen Nej.

Om ditt SIM-kort har ett ALS-inslag, ger detta alternativ dig möjligheten att välja olika ringsignaler för varje linje, och detta för att kunna skilja på olika inkommande samtal.

* För ytterligare upplysningar, gå till http://www.samsung.se (Support => Mobiltelefoner => FAQ).

Komponera melodi

Meny 4-2

Detta alternativ låter dig komponera din egna melodi som ska användas som ringsignal.

- Det finns tre oktaver tillgängliga.
- Du kan lägga in högst 100 toner.
- Du kan justera tonernas längd och lägga in pauser efter behov.

Komponera melodi

Du kan komponera två melodier.

1. När du kommer åt menyn, visas namnen på melodierna som du skapat. Annars visas (Tom). Välj den melodi du vill komponera eller redigera.
2. Tryck in den programstyrda knappen Välj och komponera din melodi med hjälp av de följande knapparna.

För att...	Tryck på...
Mata in C, den första noten i musikskalan (do)	Knappen 1 σ'D.
Mata in D (re)	Knappen 2 ABC.
Mata in E (mi)	Knappen 3 DEF.
Mata in F (fa)	Knappen 4 GHI.
Mata in G (so)	Knappen 5 JKL.
Mata in A (la)	Knappen 6 MNO.
Mata in B (si)	Knappen 7 PQRS.
Förflytta en not upp eller ner en oktav	Knappen 8 TUV.

För att...	Tryck på...
Mata in en paus	Knappen 0 + (tryck in knappen tills pausen är av önskad längd).
Radera noter	Knappen C.
Förflytta en not en halvton upp eller ner	Knappen eller (till exempel, noten A byts till A#, B, C, C#, och så vidare i skalan varje gång du trycker in).
Lägg till # till en not eller inte	Knappen .
Byt längden	Knappen (längden på en not kommer att bytas varje gång som du trycker på knappen).
Lyssna på din melodi	Den programstyrda knappen Lyssna.
Annullera dina ändringar	Knappen .

3. När du är nöjd med din melodi, tryck på den programstyrda knappen Ja.
4. Ange en titel för melodin.
   Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 37.

   Du förfrågas om melodin ska bli din ringsignal.
5. För att använda melodin som en ringsignal, tryck på den programstyrda knappen Ja.
   Melodin sparas och spelas varje gång telefonen ringer.

Radera en melodi

1. Markera melodin som du vill ta bort.
2. Tryck på och håll ned C i några sekunder. Alla noter tas bort.
3. Tryck på den programstyrda knappen Lyssna. Du blir tillfrågad om du verkligen vill ta bort melodin. Välj den programstyrda knappen Ja.

Ringvolym

Meny 4-3

Detta alternativ gör att du kan ställa in ringvolymen på en av fem nivåer.
Använd volymknapparna på telefonens vänstra sida eller knappen eller . Fler streck innebär högre volym.

Larmtyp

Meny 4-4

Detta alternativ ger dig möjlighet att bestämma vilka signaler telefonen skall avge vid inkommande samtal.

Välj mellan följande alternativ:

Tyst: Endast bakgrundsbelysningen aktiveras. Telefonen varken ringer eller vibrerar.

Melodi: Telefonen ringer med den melodi som anges via menyalternativet 4-1.

Vibration: Telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibra+melodi: Telefonen vibrerar först utan ringsignal. Efter några påringningar övergår telefonen till att ringa med melodi.

Anmärkning: Du kan stänga av alla ljud när diskretion krävs, och samtidigt aktivera vibratorn. Tryck och håll ned knappen för Vibrator/Tyst. För att återfå de olika ljuden tryck ned knappen igen.

Knappljud

Meny 4-5

Med detta alternativ kan du välja det ljud som avges när du trycker på en knapp. Välj mellan följande alternativ:

AV: Knapparna avger inga ljud.

Ton: Alla knappar avger olika ljud när du trycker på dem.

Pip: Alla knappar avger samma ljud när du trycker på dem.

Meddelandeton

Meny 4-6

Detta alternativ gör att du kan ange hur telefonen ska låta när ett meddelande har kommit in. Välj mellan följande alternativ:

Enkelton: Telefonen piper en gång.

SMS signal 1 ~ SMS signal 5: Telefonen avger en SMS-ton. Du har 10 SMS-signaler.

Tyst: Indikatorlampan ovanpå telefonen blinkar, när ett SMS-meddelande mottagits.

Vibration: Telefonen vibrerar men ringer inte.

Felton

Meny 4-7

Detta alternativ ger dig möjlighet att ange hur telefonen ska informera dig om att du har gjort fel. Välj mellan följande alternativ:

AV: Telefonen piper inte.

PÅ: Telefonen piper vid felaktig inmatning.

Minutpåminnare

Meny 4-8

Med detta alternativ kan du ange om telefonen skall pipa varje minut under utgående samtal, för att indikera hur länge samtalet pågått. Välj mellan följande alternativ:

AV: Telefonen piper inte.

PÅ: Telefonen piper varje minut.

Anslutningston

Meny 4-9

Detta alternativ låter dig specifisera om telefon ska avge en ljudsignal när samtalet kopplas upp. Välj mellan följande alternativ:

AV: Telefonen piper inte.

PÅ: Telefonen signalerar när den andra parten svarar.

Inställningar

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål. Du kommer åt samtliga dessa funktioner via menyn **Inställningar**.

Telefon

Meny 5-1

Välkomsttext

Detta alternativ ger dig möjlighet att välja vilken välkomsttext som skall visas en kort stund varje gång du slår på telefonen. Det aktuella meddelandet visas.

För att...	**Tryck på...**
Radera det befintliga meddelandet	Knappen och håll den nedtryckt tills meddelandet raderas.
Skriva in ett nytt meddelande	Motsvarande alfanumeriska knappar.

Ytterligare information om hur du skriver in tecken hittar du på sidan 37.

Om du vill återgå till den föregående menynivån utan att spara det du skrivit trycker du på .

Eget nummer

Anmärkning: Alternativen i denna meny kan variera beroende på SIM-kortet.

Du kan med hjälp av denna meny ange ditt eget namn och telefonnummer. Om du är ansluten till ALS (Alternate Line Service), kan du välja linje med eller .

Välj mellan följande alternativ:

Radera: Gör att du kan ta bort namn och telefonnummer.

Redigera: Gör att du kan ändra namn och telefonnummer. Om ditt SIM-kort stödjer ALS visas endast den programstyrda knappen Redigera. Om du trycker på den programstyrda knappen Redigera kan du ställa in eller ändra ditt eget namn för ALS-linjen.

Språk

Du har tre olika språkfunktioner att välja mellan. Menyspråk är det språk som används för menyerna i displayen. T9 (Språk) är det språk du vill att ordboken ska använda när du skriver exempelvis ett SMS. Röstspråk är språket på den speaker röst du hör när du spelar in ett röstkommando /-uppringning.

Mer information om textinskrivningsläget finns på sidan 37.

Svar alla knapp.

Beroende på inställningen för alternativet **Svar alla knapp.**, kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom och den programstyrda knappen **Avvisa**. Om du trycker på eller den programstyrda knappen **Avvisa** avbryts samtalet.

PÅ: Du kan trycka in vilken knapp som helst utom och **Avvisa**.

AV: Du kan bara trycka på eller den programstyrda knappen **Svara**.

Anmärkning: Om du inte öppnar upp telefonen vid inkommande samtal utan trycker på volymknappen på vänster sida av telefonen så avvisas samtalet. Denna funktion påverkas inte av inställningen **Svar alla knapp.**.

Belysning

Du kan välja om telefonen skall använda bakgrundsbelysningen eller inte. Om du stänger av bakgrundsbelysningen kan standby/samtalstiden öka något. Välj mellan följande alternativ:

Kort: Bakgrundsbelysningen tänds om du trycker på en knapp eller tar emot ett samtal, och slås av 10 sekunder efter den sista knapptryckningen.

Lång: Bakgrundsbelysningen tänds om du trycker på en knapp eller tar emot ett samtal, och slås av 20 sekunder efter den sista knapptryckningen.

AV: Bakgrundsbelysningen används inte.

Nätindikator

Detta alternativ låter dig välja om indikatorn på telefonens övre del ska användas eller inte. Välj mellan följande alternativ:

PÅ: Indikatorlampan blinkar när telefonen är klar att använda.

AV: Indikatorlampan används inte.

Återuppringning

Med funktionen Återuppringning gör telefonen upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter ett misslyckat försök.

Anmärkning: Intervallen mellan två uppringningsförsök varierar.

Välj mellan följande alternativ:

PÅ: Numret slås om automatiskt.

AV: Numret slås inte om.

Autosvar

Med funktionen Autosvar svarar telefonen automatiskt på inkommande samtal efter 3, 5 eller 10 sekunder. Du kan också stänga av funktionen.

Anmärkning: Funktionen är endast aktiv när telefonen är ansluten till en bilsats (detta tillbehör finns inte på alla marknader).

Dölj ID

Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

Anmärkning: Vissa nät tillåter inte användaren att ändra denna inställning.

Välj mellan följande alternativ:

Grundvärde: Nätets standardinställning används (rekommenderas).

Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.

Visa nummer: Ditt nummer skickas med varje gång du ringer ett samtal.

Aktiv lucka

Röstuppringningen eller röstkommandots läge kan aktiveras direkt när du öppnar luckan beroende på den inställning du väljer nedan.

Välj mellan följande alternativ:

AV: Röstuppringningsläget måste aktiveras manuellt via telefonboken. Ytterligare information finns på sidan 69.

Röstuppringn.: Röstuppringningsläget aktiveras när du öppnar luckan.

Röstkommando: Röstkommandoläget aktiveras när du öppnar luckan.

Anmärkning: När du använder handsfreen och alternativet Röstuppringn. eller Röstkommando är inställt, kan du använda denna funktion genom att trycka på knappen på handsfreen.

Nollställ inställningar

Du kan enkelt återställa telefonen till standard-konfigurationen. För att göra detta, fortgå enligt följande.

1. Välj menytillvalet **Nollställ inställningar**.
2. Skriv in det 4-siffriga lösenordet.

Anmärkning: Lösenordet är förinställt på 0000. Hur du ändrar ut lösenordet beskrivs på sidan 96.

Aktiv Linje

En del SIM-kort kan användas med två anknytnings-nummer (nätverkstjänst). Denna funktion är endast tillgänglig om ditt SIM-kort stödjer den.

Denna meny låter dig välja linjen som ska användas vid uppringningar. Hur som helst kan samtal tas emot på båda linjerna, oberoende av vilken linje som valts. När du väljer en linje visas linjenumret som en indikator efter operatörens/nätleverantörens namn.

När du väljer alternativet Manuellt, kan du välja en linje när som helst då du kommer åt funktionerna för spärrning, vidarekoppling och väntande samtal; den aktiva linjen visas inte.

Nätverkstjänster *Meny 5-2*

Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster. Kontakta din nätleverantör för att se om de finns tillgängliga, och för att abonnera på dem om du vill.

Vidarekoppling

Anmärkning: Alternativ för vidarekoppling som inte stöds av ditt nätverk visas eventuellt inte.

Denna nättjänst gör att inkommande samtal kopplas vidare till ett nummer du anger.

Exempel: Du kanske vill koppla dina affärssamtal till en kollega när du är på semester.

Samtal kan kopplas vidare på följande sätt.

Alltid vidare: Alla samtal kopplas vidare.

Upptaget: Samtal kopplas vidare om du redan har ett samtal på din telefon.

Inget svar: Samtal kopplas vidare om du inte svarar.

Otillgänglig: Samtal kopplas vidare om du befinner dig i ett område som ditt nät inte täcker.

Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ avbryts.

Anmärkning: Alternativen kan vara annorlunda, beroende på SIM-kortet.

Du kan ange de olika vidarekopplingsalternativen för följande samtalstyper:

- Endast röstsamtal
- Endast faxsamtal (inte tillgänglig när linje 2 används)
- Endast datalsamtal (inte tillgänglig när linje 2 används)

Exempel: Du kan:

- Systematiskt koppla alla faxsamtal vidare till faxen på kontoret
- Koppla alla röstsamtal vidare till en kollega om du redan använder telefonen

Gör så här för att ställa in vidarekopplingen:

1. Välj önskad typ av vidarekoppling genom att trycka på knappen eller tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.
2. Välj typ av samtal som skall vidarekopplas genom att trycka på knappen eller tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta inställningen.
4. Mata in numret till vilket samtalen ska kopplas vidare.
   För att skriva in landsnumret trycker du på 0 + tills tecknet + visas. Du kan också välja ett nummer i telefonboken eller centralnumret för mobilsvar, genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**, följd av **Telefonbok** eller **Mobilsvar centralnummer**.
5. När du är nöjd trycker du på eller den programstyrda knappen **OK**.
   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Gör så här för att deaktivera vidarekopplingen:

1. Välj det vidarekopplingsalternativ som skall deaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ta bort**.

Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Du kan också deaktivera alla inställningar för vidarekoppling genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Samtalsspärrar

Samtalsbegränsningstjänsten ger dig möjlighet att begränsa dina samtal.

Du kan begränsa samtal på följande olika sätt.

Alla utgående: Det går inte att ringa från telefonen.

Utlandssamtal: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.

Utlandssamtal ej hemlandet: När du är utomlands kan du bara ringa till nummer i det aktuella landet och i ditt hemland (det land där din nätleverantör finns).

Alla inkommande samtal: Samtal kan inte tas emot.

Inkommande utomlands: Samtal kan inte tas emot när du använder telefonen utanför ditt hemnätområde.

Avbryt alla: Alla inställningar för samtalsbegränsning deaktiveras. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.

Gör så här för att ställa in samtalsbegränsningen:

1. Välj önskad typ av samtalsbegränsning genom att trycka på knappen eller tills korrekt alternativ är markerat, och tryck därefter på den programstyrda knappen **Välj**.

2. Välj vilken typ av samtal som ska spärras genom att trycka på knappen eller tills det korrekt alternativ är markerat, och tryck därefter på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta inställningen.
4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören).

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Gör så här för att deaktivera vissa inställningar för samtalsbegränsning:

1. Välj det alternativ för samtalsbegränsning som skall deaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ta bort**.
4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören).

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Du kan också deaktivera alla inställningar för samtalsbegränsning genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Ändra lösenord samtalsspärrar: Du kan ställa in eller ändra lösenordet för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören) med hjälp av detta alternativ. Du måste ange aktuellt lösenord innan du kan ange ett nytt.

När du skrivit in det nya lösenordet uppmanas du att bekräfta genom att skriva in det igen.

Samtal väntar

Denna nättjänst kan informera dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

Gör så här för att ställa in alternativen för Samtal väntar:

1. Välj den typ av samtal alternativet Samtal väntar skall gälla genom att trycka på knappen eller tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta inställningen.

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Gör så här för att deaktivera vissa inställningar för samtal väntar:

1. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Deaktivera**.

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Du kan också deaktivera alla inställningar för Samtal väntar genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Val av nätverk (Operatör)

Funktionen Val av nätverk gör att du kan ange om det nät du använder när du söker (befinner dig utanför ditt hemnätområde) skall väljas automatiskt eller manuellt.

Anmärkning: Du kan bara välja ett annat nät än ditt hemnät om det har ett giltigt roamingavtal med ditt hemnät.

Gör så här för att ange om nät skall väljas automatiskt eller manuellt när du befinner dig utanför ditt hemnätområde.

1. När **Val av nätverk** visas trycker du på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Tryck på knappen eller tills korrekt alternativ är markerat och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Om du väljer **Automatiskt** ansluts du till första tillgängliga nät på prioritetslistan när du befinner dig utanför ditt hemnätområde.

   Om du väljer **Manuellt** söker telefonen själv upp tillgängliga nätverk. Gå till steg 3.
3. Tryck på knappen eller tills det önskade nätverket är markerat och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Du ansluts till detta nät när du befinner dig utanför ditt hemnätområde.

Linje identifiering

Detta menyalternativ ger dig möjlighet att granska följande inställningar för linjeidentifiering:

CLIP (Calling Line Identification Presentation) / COLP (Connected Line Identification Presentation)
Om dessa nätverksfunktioner är aktiva visas den uppringandes nummer under samtal. Om telefonnumret motsvarar ett som finns i telefonboken visas även den uppringandes namn.

CLIR (Calling Line Identification Restriction) / COLR (Connected Line Identification Restriction)
Om dessa nätfunktioner är aktiva visas inte ditt telefonnummer på den telefon du ringer till.

Sluten användargrupp (SAG)

Denna nätverkstjänst gör att du kan begränsa inkommande respektive utgående samtal till en utvald användargrupp. Du kan vara med i upp till 10 användargrupper. Mer detaljerad information om hur du skapar, aktiverar och använder en sluten användargrupp får du av din nätleverantör.

Exempel: Ett företag lånar ut SIM-kort till sina anställda och vill begränsa deras utgående samtal till de medlemmar som ingår i samma grupp.

Aktiverar en stängd användargrupp

Om du väljer menyn **Sluten användargrupp** får du frågan om du vill aktivera SAG-funktionen. Tryck på den programstyrda knappen **Ja**. Du kan du komma åt följande alternativ.

Deaktivera: Deaktiverar SAG-funktionen.

Indexlista: Gör att du kan lista, lägga till eller ta bort indexnummer för SAG-grupper. Listan över aktuella SAG-poster visas. Lägg till en ny SAG-post (enligt nätleverantörens anvisningar) eller ta bort en viss grupp.

För att...	**Tryck på...**
Bläddra igenom befintliga SAG-poster	Knappen eller .
Lägga till en SAG-post	Den programstyrda knappen **Val**, välj alternativet Fyll på och mata in posten.
Radera en SAG-post	Knappen eller in för att välja indexet som ska raderas, tryck på den programstyrda knappen Val och välj Radera.

Access utifrån: Gör att du kan tillåta eller förhindra samtal till andra nummer än de som tilldelats den slutna användargruppen. Denna funktion är beroende av hur ditt SAG-abonnemang är upplagt. Tala med din nätleverantör.

Grundgrupp: Du kan meddela nätleverantören en standard-SAG. Om du gjort det kan du aktivera alternativet Grundgrupp på telefonen. När du ringer ut får du alternativet att använda din standard-SAG, i stället för att välja en i listan.

Säkerhet

Meny 5-3

Funktionen Säkerhet gör att du kan begränsa telefonens användning till:

- Vissa personer
- Vissa typer av samtal

Diverse olika koder och lösenord används för att skydda telefonens funktioner. De beskrivs i de avsnitt som följer (se även sidan 124).

PIN-kontroll

När funktionen PIN-kontroll är aktiverad måste du ange din PIN-kod varje gång du slår på telefonen. Därför kan ingen som inte känner till din PIN-kod använda ditt SIM-kort utan tillstånd av dig.

Anmärkning: Innan du deaktiverar funktionen PIN-kontroll måste du ange din PIN-kod.

För att byta din PIN-kod, hänvisa till menytillvalet Ändra PIN-kod (5-3-2).

Välj mellan följande alternativ:

Aktivera: Du måste ange PIN-koden varje gång telefonen slås på.

Deaktivera: Telefonen ansluter direkt till nätverket när den slås på.

Ändra PIN-kod

Denna funktion gör att du kan ändra din aktuella PIN-kod till en ny, under förutsättning att funktionen PIN-kontroll är aktiverad. Du måste ange aktuell PIN-kod innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN-koden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

Telefonlås

När funktionen Telefonlås är aktiverat är telefonen låst och du måste mata in ett telefon lösenord varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är fabriksinställt till 0000. För att byta telefonens lösenord, hänvisa till menytillvalet Ändra lösenord (5-3-4).
När du angivit korrekt lösenord kan du använda telefonen tills du stänger av den.

Välj mellan följande alternativ:

Aktiverad: Du måste ange telefonlösenordet när du slår på telefonen.

Deaktiverad: Du uppmanas inte att ange telefonlösenordet när du slår på telefonen.

Ändra lösenord

Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra lösenordet till ett nytt. Du måste ange aktuellt lösenord innan du kan ange ett nytt.

Lösenordet är fabriksinställt till 0000. Så fort som du har matat in ett nytt lösenord med högst 4 siffror, uppmanas du att bekräfta det genom att mata in det på nytt.

SIM-lås

När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar telefonen bara med det aktuella SIM-kortet som sitter i telefonen.

När du skrivit in låskoden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

För att låsa upp andra SIM-kort måste du ange SIM-låskoden.

FDN-läge

Om ditt SIM-kort stöder läge FDN (Fixed Dial Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer.

Välj mellan följande alternativ:

Aktivera: Du kan bara lagra telefonnummer som lagrats i telefonboken. Du måste ange PIN2-koden.

Deaktivera: Du kan ringa vilket nummer som helst.

Anmärkning: Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det, visas inte detta menyalternativ.

För att byta din PIN2-kod, hänvisa till menytillvalet Ändra PIN2 (5-3-7).

Ändra PIN2

Funktionen Ändra PIN2 gör att du kan ändra PIN2-koden till en ny. Du måste ange aktuell PIN2-kod innan du kan ange en ny. När du skrivit in den nya PIN2-koden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

Anmärkning: Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det, visas inte detta menyalternativ.

Display / Nätindikator *Meny 5-4*

Med menyn för Display/Nätindikator kan du ange status för LCD-teckenfönstrets visning.

Välj bakgrund

Du kan välja vilket bakgrundsbild som ska visas i viloläge.

Bakgrund 1~5: Visar dig den förinställda bilden.

Kalender: Visar dig kalendern. När du ser kalendern i viloläget, kan du rulla fram månad per månad genom att trycka på knappen eller .

Personlig: Visar bilden som hämtats från CD:n som finns med i denna förpackningen. Du kan ställa in textens färg, bakgrundens färg, textens läge samt visa tiden med hjälp av underalternativen.

Du kan förhandsvisa varje bild genom att trycka på den programstyrda knappen Visa och gå tillbaka till bildlistan genom att trycka på ↩.

Anmärkning: Namnet på den hämtade bilden visas inte på telefonen, men visas i PC-Linkprogrammet.

LCD kontrast

Detta alternativ låter dig justera kontrasten på LCD-skärmen. Tryck på för att öka eller för att minska kontrasten.

Färg på menyer

Detta alternativ tillåter dig att välja menyns mönster. Du kan välja ett av tre mönster.

Nätindikator

Det finns sex tillgängliga färger för nätindikatorn: grön, orange, röd, violett, mörkblå och ljusblå.

Du kan bläddra igenom dessa färger genom att trycka på ner knappen eller . Tryck på den programstyrda knappen Välj för att välja den önskade färgen.

Grafisk Logo

Detta alternativ tillåter dig att visa din tjänsteleverantörs logo istället för dess namn, förutsett att detta val stöds av ditt SIM-kort.

På: Tjänsteleverantörens logo som lagrats på din telefon visas i viloläget. Om ingen logo har lagrats, visas tjänsteleverantörens namn.

Av: Operatörens namn visas i viloläget.

WAP Browser *Meny 5-5*

Anmärkning: Den här menyn visas eventuellt inte beroende på din nätleverantör.

Du kan ställa in flera profiler med hjälp av menyn Profil inställning (5-5-1), och du kan välja en av dem som aktuell profil på menyn Nuvarande profil (5-5-2). De följande parametrarna måste ställas in för varje profil; de kan variera beroende på din nätleverantör. Kontakta nätleverantören för ytterligare information.

Profil namn: Låter dig ange namn på din profil.

IP inställning: IP-adress som krävs för att koppla upp mot Internet.

IP Port Nummer: Ange portnumret för den port som används för att ansluta till portalens gateway.

Startsida URL: URL till din Webbplats Startsida.

Uppkoppling inställningar

- Telefonnummer: Serverns telefonnummer.
- Användarnamn: Serverns login-ID (kan vara ett tillval).
- Lösenord: Serverns lösenord (kan vara ett tillval).
- Uppkoppling: Analog (T), Analog (NT), ISDN (T) eller ISDN (NT).

Planering

Planeringsfunktionen ger dig möjlighet att:

- Skriva din planering eller att göra en lista
- Beräkna
- Ställa in datum och tid
- Ställa in larmet så att telefonen ringer vid en viss tidpunkt (t.ex. för att påminna om ett möte)
- Kontrollera kalendern
- Kontrollera vad klockan är i olika städer rumtom i världen

Dagbok

Meny 6-1

Med hjälp av funktionen Dagbok kan du hålla ordning på påminnelser, samtal du måste göra, möten och födelsedagar. Telefonen låter med ett larmljud när ett datum som ställts in för en födelsedag, påminnelse eller ett samtal infaller.

Anmärkning: Telefonen måste vara påslagen för at larmet skall fungera.

När du öppnar menyn Dagbok finns och trycker på Val finns följande alternativ:

Gå till datum: Gör att du kan ange ett visst datum och schemalägga en händelse på det datumet.

Visa alla: Visar de planerade händelserna.

Radera alla: Raderar alla planerade händelser.

Du schemalägger en ny händelse på följande vis:

1. När kalendern visas, använd knappen volymknappen på telefonens vanstra sida för att välja månaden och knappen eller för att välja veckan och knapparna och för att välja dagen. Du kan också använda menyalternativet **Gå till datum** för att ange datumet.

   Anmärkning: För att lämna kalenderteckenfönstret, tryck på . Telefonen går tillbaka till den föregående menynivån.

2. Tryck på den programstyrda knappen OK.

3. Välj en dagbokstyp. Fyra typer finns tillgängliga.
   Påminnelse: Kräver en beskrivning och en tid.
   Ring: Kräver ett telefonnummer och en tid.
   Möte: Kräver en beskrivning och en tid.
   Födelsedag: Kräver ett namn och en tid.

4. Mata in den lämpliga informationen, med hänvisning till sidan 37 för ytterligare detaljer angående hur du kan mata in text om nödvändigt.

5. Om du önskar ställa in larmet för ringning på ett specifikt datum och tid, välj **Ja**. Annars, välj **Nej**.

6. Om du valde **Ja**, ställ in tiden för larmet och tryck på **OK**.

Ett datum som redan har en notering inskriven visas med en understrykning. Om du väljer ett markerat datum, kommer du att kunna granska innehållet.

Anmärkning: Om du har planerat fler än en händelse på en viss dag, kan du bläddra fram den önskade händelsen genom att trycka på eller .

Välj mellan följande alternativ:

Fyll på: Gör att du kan lägga till nytt innehåll.
Radera: Tar bort den schemalagda händelsen.
Flytta: Flyttar den schemalagda händelsen till ett nytt datum.
Kopiera: Kopierar den schemalagda händelsen till ett nytt datum.
Radera dag: Raderar samtliga händelser som planerats på detta datum.

Larm

Meny 6-2

Med detta alternativ kan du ställa in larmet för att ringa vid en viss tid. Du kan ställa in ett eller flera larm. Välj mellan följande larm:

Dagligt larm: Larmet ringer vid samma tid varje dag.

Engångslarm: Larmet ringer bara en gång och deaktiveras sedan.

Veckolarm: Larmet ringer varje vecka på samma dag och vid samma tid.

Alternativet **Alarmsignal** låter dig välja en speciell signal för larmet.

Gör så här för att ställa in larmet:

1. Välj larmtypen genom att trycka på den programstyrda knappen Välj.
   Alternativet Ställ larm låter dig ställa in larmtiden eller dagar i veckan.
2. Om du väljer **Veckolarm** väljer du den önskade veckodagen och trycker på .
   Symbolen * visas fram för att ange att dagen är vald.
   För att ta bort den trycker du på .
   Du kan ange mer än en dag.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Ange önskad tid och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.
   Larm Aktiverad visas.

Larmikonen ( ) kommer fram på teckenfönstrets översta linje. För att stänga av larmet när det ringer, öppna luckan eller tryck ner vilken knapp som helst när luckan är öppen.

För att deaktivera larmet väljer du **Stäng av larm**.

Anmärkning: Telefonen måste vara påslagen för at larmet skall fungera.

Kalkylator

Meny 6-3

Du kan använda telefonen som en niosiffrig miniräknare. Miniräknaren utför grundläggande matematiska funktioner: addition, subtraktion, multiplikation, division, procentdel.

Om du vill använda miniräknaren gör du följande.

1. Skriv in det första talet med hjälp av sifferknapparna.
2. Tryck på den programstyrda knappen Tecken tills du hittar den matematiska symbol du söker; + (addera), - (subtrahera), x (multiplicera), / (dividera).
3. Skriv in det andra siffran.
4. Upprepa steg 2 och 3 om det behövs.
5. För att räkna ut resultatet med två decimaler, tryck på den programstyrda knappen Likamed eller knappen .

För att radera misstag eller nollställa teckenfönstret, tryck på knappen .

För att mata in ett decimalkomma, tryck på knappen .

Exempel:

Uttryck	Knappåtgärd	Resultat
12*3+5=	12x3+5 (eller)	41
34+57=	34+57 (eller)	91
45+57=	45+57 (eller)	102
48-23=	48-23 (eller)	25
14-23=	14-23 (eller)	-9
68*25=	68x25 (eller)	1700
68*40=	68x40 (eller)	2720
35/14=	35/14 (eller)	2.5
98/14=	98/14 (eller)	7
10% av 200	200x10	20
10=? % av 100	10/100	10
10% premie på 200	200+10	220
10% rabatt på 200	200-10	180
Kvadraten på 4	4x (eller)	16
Reciprokt 8	8/ (eller)	0.12

Anmärkning: När du inte behöver miniräknaren mer, tryck på för att återgå till den föregående menynivån.

Prioritetslista

Meny 6-4

Med den här funktionen kan du:

- Upprätta en lista över saker att göra
- Tilldela de olika uppgifterna prioritet och deadline
- Sortera uppgifterna efter prioritet och status-markering (☐ för uppgifter som skall utföras, ✓ för uppgifter som är utförda)

Skapa en prioritetslista

Gör så här för att skapa en prioritetslista:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Nytt**.
2. Skriv in den första uppgiften.
   För ytterligare information om hur du kan mata in text, se sidan 37.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
4. Välj hög eller låg prioritet genom att trycka på knappen (◁ eller ▷) och på den programstyrda knappen Välj.
5. Ange deadline.
6. Tryck på den programstyrda knappen Ja.

Redigera prioritetslistan

Om uppgifterna redan är definierade i prioritetslistan när du väljer menyalternativet **Prioritetslista** (**6-4**), visas det aktuella innehållet med åtföljande prioriteter och statusmarkeringar.

För att synliggöra de detaljerade innehållen för en uppgift, tryck på den programstyrda knappen Se.
För att markera din post, tryck på *. Knappen växlar mellan att markera och avmarkera uppgiften som visas.

Du kan välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen Val.

Ny notering: Ger dig möjligheten att skapa en ny uppgift.

Markera: Ger dig möjligheten att markera en uppgift som utförd.

Redigera: Ger dig möjligheten att redigera en uppgift som finns.

Sortera: Ger dig möjligheten att sortera uppgifterna per prioritet (hög, låg) eller per villkor (utfört, ej utfört).

Kopiera: Kopierar en uppgift.

Radera: Raderar en uppgift.

Radera alla: Raderar alla uppgifter.

Kalender

Meny 6-5

Du kan visa årskalendrar 1900 fram till 2099.

- Använd (◁ eller ▷) för att gå till nästa dag eller tillbaka till en föregående dag
- Använd ⌒ eller ⌣ för att gå till nästa vecka eller tillbaka till en föregående vecka.
- Använd volymknappen på telefonens vänstersida för att gå till nästa eller föregående månad.

Anmärkning: Du kan även använda * eller # för att välja dagen och 8 TUV eller 0 + för att välja veckan.

Du kan även ändra datumen genom att trycka på den programstyrda knappen Gå Till.

Världstid

Meny 6-6

Du kan använda telefonen för att kontrollera aktuell tid i 21 stora städer världen över. Bläddra igenom städerna med hjälp av knappen .
Skärmen visar:

- Stadens namn
- Aktuellt datum och aktuell tid
- Tidsskillnaden mellan den valda staden och din hemstad - om du ställt in lokal tid (se nedan för mer information) - eller GMT (standard)

Gör så här för att ange den tidszon du befinner dig i:

1. Välj en stad som motsvarar din tidzon genom att trycka på knappen en eller flera gånger.

   Lokalt datum och lokal tid visas.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ**.

3.

För att...	**Tryck på...**
Uppdatera aktuellt datum/tid med denna nya inställning	Den programstyrda knappen **Välj lokal**.
Indikera att tidszonen för närvarande använder sommartid	Den programstyrda knappen **Sommartid på?**. Ett kontrollmärke visas invid tidsskillnaden.
Indikera att tidszonen inte längre använder sommartid	Den programstyrda knappen **Sommartid av?** (endast tillgänglig när kontrollmärke visas invid tidsskillnaden).

Tid & Datum

Meny 6-7

Ange tiden

Med detta alternativ kan du ändra den tid som visas med 24 timmarsvisning.

Anmärkning: Innan du ställer in tiden måste du ange tidzon via menyalternativet **Världstid** (**6-6**).

Ange datum

Med detta alternativ kan du ändra det datum som visas. Mata in dagen, månaden och året med hjälp av formatet som uppges i alternativet nedan.

Datum format

Med detta alternativ kan du välja datumformatet:

- DD/MM/ÅÅÅÅ (dag, månad, år)
- MM/DD/ÅÅÅÅ (månad, dag, år)

Spel

Med hjälp av den här menyn får du tillgång till populära spel på telefonen.

Bläddra till önskat spel och tryck på den programstyrda knappen Välj.

Välj mellan följande alternativ:

New Game: Tillåter dig att starta ett nytt spel.

High Score: Visar dig rekordlistan.

Key Info: Visar dig hur knapparna används.

Continue: Tillåter dig att ta fördel av pausläget. Detta är aktivt endast då spelet tidigare har satts på paus.

Medan du håller på att spela ett spel, för att...	**Tryck på**...
Reglera spelets volym	Volymknapparna.
Sätta spelet på paus	Knappen C.
Stänga av och lämna spelet	Knappen PWR.

När du är klassificerad inom femte plats vid avslutat spel, har du möjligheten att mata in ditt namn med upp till 10 bokstäver.

Här kommer en lista över tillgängliga bokstäver eller funktioner:
1: . @ - _ / : ~ 1
2: A B C 2
3: D E F 3
4: G H I 4
5: J K L 5
6: M N O 6
7: P Q R S 7
8: T U V 8
9: W X Y Z 9
0: 0

Knappkommandon

C: För att radera en föregående bokstav.
Vänster/höger programstyrd knapp: För att flytta markören till vänster eller höger.
: För att flytta markören till nästa läge.

AirShooting

Meny 7-1

Mål

Målet med detta spel är att flyga ett jaktplan till dess destination. Det finns tre etapper, varje etapp är svårare än den föregående och vapnen blir kraftfullare för varje etapp.

När du startar ett nytt spelparti, tryck på vilken knapp som helst för att välja en spelare. Tryck på 1 och 7 för att rulla upp/ned och välja jattplan, tryck på 9 för att starta ett spelparti.

Knappkommandon

1: gå upp
4: gå till vänster
5: gå till höger
7: gå ner
6: skjut en raket
9: släpp en bomb

SpaceWar

Meny 7-2

Mål

Detta är ett arkadspel. Det kräver tålamod och omdöme. Målet är att ta bort ungefär 80% av den svarta bakgrunden medan bomberna ska undvikas för att kunna gå vidare till nästa etapp. Styr skeppet så att du med linjen bakom skeppet, skärmar av ytorna på spelplanen. Se upp så att inte bomberna korsar din egen linje.

För att starta ett nytt parti, tryck på .

Knappkommandon

2: gå upp
4: gå till vänster
6: gå till höger
8: gå ner
5: stopp

MyPet

Meny 7-3

Mål

Målet med detta spel är att ta hand om en virtuell katt. Välj en katt ur ett val av tre färger. Du kommer att behöva ta hand om katten, mata den minst tre gånger om dagen, tvätta den, läsa för den eller leka med den samt ge den medicin om den blir sjuk. Allt detta görs genom att välja rätt symbol på teckenfönstrets nedre del. Din katt kommer att värderas under en kattutställning en gång om månaden och placeras då på 1a, 2a eller 3e plats. Spelet avslutas om din katt springer bort eller om du överger den genom att inte ge den mat under mer än fem dagar.

När du startar ett nytt spelparti, tryck på de program-styrda knapparna till vänster eller till höger för att rulla igenom de husdjur som finns och tryck på för att välja husdjuret och starta spelet. Spelet startas genom att huset där husdjuren bor visas. En sol eller en måne vid fönstret visar om det är dag eller natt. Välj tillvalet ? på teckenfönstrets nedre del för att visa ditt husdjurs tillstånd.

WAP Browser

Du kan använda telefonen som en Webbrowser. Du kan läsa de senaste nyheterna, väderrapporter, sportnyheter och annan information.

Kontakta din nätleverantör om du vill öppna ett Internetkonto. För att använda Web Browsern, måste du uppge ditt telefonnummer med hjälp av menyalternativet Eget nummer (5-1-2).

Anmärkning: Innan du kan använda dessa funktioner för WAP Browsern. Måste du göra en profilinställning. Se sidan 99.

Hem

Meny 8-1

För att starta browsern från viloläget, tryck på knappen i mitten av rullknappen.

När du väl anslutits visas startsidan. Innehållet beror på nätleverantören.

Tryck på knappen för att avsluta-browsern. Då visas istället skärmen för violäge.

Bokmärken

Meny 8-2

Du kan lagra adresserna för fem Internetplatser för en lätt anslutning med användning av Bokmärket.

Tre alternativ finns tillgängliga.

Redigera: Låter dig skapa eller redigera ett lokalt bokmärke.

1. Mata in den önskade titeln (upp till 16 bokstäver).
2. Tryck på den programstyrda knappen OK.
3. Mata in URL-adressen (upp till 128 bokstäver).
4. Tryck på den programstyrda knappen OK.

Koppla upp: Ansluter till den valda sidan.

Radera: Låter dig radera det valda bokmärket.

Gå till

Meny 8-3

Du kan öppna en Webbsida genom att mata in dess URL-adress.

Mata in URL-adressen och tryck på den programstyrda knappen Anslut.

Navigera med WAP Browsern

Du kan surfa på Internet med hjälp av antingen telefonens knappar eller WAP Browserns meny.

Använda telefonens knappar

När du surfar på Internet, fungerar telefonknapparna annorlunda än när du telefonerar.

För att...	Tryck på...
Bläddra genom varje rads innehållsområde	Knappen eller .
Gå tillbaka till föregående sida	Knappen (utom på startsidan).
Gå tillbaka till startsidan	Knappen och håller den nedtryckt.

Använda WAP browsermenyerna

Det finns flera menyalternativ tillgängliga när man surfar på Wireless Web.

För att komma åt WAP Browserns meny, fortgå enligt följande.

1. Tryck på knappen .
   En lista av menyalternativ visas.
2. Markera det önskade alternativet med hjälp av knappen eller .
3. Tryck på den programstyrda knappen OK för att välja alternativet.
4. Om nödvändigt, välj det sekundära alternativet genom att trycka på knappen eller och därefter på OK.

Anmärkning: Menyerna och stöd för funktionerna nedan kan variera beroende på din version av WAP Browser och den WAP-portal du kommunicerar med.

Välj mellan följande alternativ:

Uppdatera: Uppdaterar den aktuella webbplatsen.

Startsida: Öppnar på nytt startsidan för Internet-leverantören.

Bokmärken: Låter dig ladda en webbsida direkt som markerats med ett bokmärke.

Markera sida: Lägger till den aktuella sidan till din bokmärkeslista.

Om Openwave: Visar WAP browserversionen.

Avancerat...: Ger tillgång till den avancerade funktionen. Vissa funktioner kanske inte stöds av din nätleverantör.

Visa URL: Visar den aktuella sidans URL.

Startsida: Flyttar till startsidan.

Sidor i minnet: Gör att du kan kopiera och spara webbsidor så att du kan läsa dem även när du inte är ansluten.

Utgående: Sparar utgående frågor från browsern så att de kan behandlas senare.

Återstart Browser: Rensar cacheminnet och flyttar till startsidan.

Kryptering: Gör att du kan verifiera och generera säkerhetsnyckeln för att kontakta en server.

Mata in text, tal eller symboler

När du ombeds att skriva in text visas den aktuella textinskrivningsmetoden på den högra programstyrda knappen som abc/Abc/ABC, NUM eller SYM 1 ~ 4. Med hjälp av den högra programstyrda knappen kan du flytta till den metod du föredrar.

abc/Abc/ABC: Låter dig mata in stora och små bokstäver. Du kan byta mellan små och stora bokstäver genom att trycka på knappen .

SYM1 ~ 4: Låter dig mata in olika symboler och skiljetecken. För att granska mer symboler, tryck på den programstyrda knappen Mer.

NUM: Låter dig mata in siffror.

Om du vill redigera text, flytta markören till det önskade läget med hjälp av knappen och radera den felaktiga bokstaven genom att trycka på knappen . Skriv sedan in korrekt bokstav.

Information om nätverksanslutning

För att kontrollera nätverkets anslutningstid, tryck på och nåll ner knappen . Du kan se anslutningstiden på den sista linjen på innehållsområdet. Anslutningen brukar brytas efter en eller några minuter av inaktivitet (det beror på din Internetleverantör). Det innebär att anslutningen bryts automatiskt om du inte använder browsern under några minuter. Du kan då se att anslutningstiden stoppats vid det tillfället. Anslutningstiden återställs när du avslutar browsern.

Ytterligare tjänster

ALS (Alternate Line Service)

Anmärkning: Vänligen kontakta din nätverksleverantör för att kontrollera om denna funktion är tillgänglig och hur du kan anmäla dig.

Med ALS-funktionen kan två telefonlinjer kopplas till ett SIM-kort. På det viset kan du slå och ta emot samtal på båda linjerna. Om du anmäler dig till den här nätverkstjänsten kan du installera den här funktionen med hjälp av några få extra menyalternativ.

1. Välja en linje

Med menyalternativet Aktiv Linje (5-1-12), kan du ställa in en linje som ska användas automatiskt när du ringer ett samtal eller så kan du manuellt välja linje för varje samtal. Mer information finns på sidan 85.

2. Redigera linjenamnet

Du kan redigera namnet på varje linje med menyn Eget nummer (5-1-2).

När du ändrar namnet på linjen, visas namnet på varje menysträng som visas som “Linje 1” eller “Linje 2”. Mer information finns på sidan 81.

3. Ställa in ringsignal

För att kunna skilja mellan inkommande samtal på de två linjerna kan du välja olika ringsignaler för dem med hjälp av menyn Ringsignal (4-1).
Mer information finns på sidan 74.

4. Ställa in alternativ för vidarekoppling

Du kan ställa in ett vidarekopplingsalternativ för varje linje, med hjälp av menyalternativet Vidarekoppling (5-2-1). Denna tjänst låter dig koppla vidare samtal som tas emot på en fastställd linje till ett specifikt nummer. Mer information finns på sidan 86.

Problemlösning

Innan du kontaktar service ska du själv göra följande enkla kontroller. Det kan spara in den tid och kostnad onödig service medför.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

Insert SIM Card (Sätt i SIM-kortet)

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

Telefonen låst

- Den automatiska spärrfunktionen har aktiverats. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

Ange PIN-kod

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- Funktionen som kräver att PIN-kod anges varje gång telefonen slås på är aktiverad. Du måste ange PIN-koden. Sedan kan du deaktivera detta alternativ om du vill.

Ange PUK-kod

- PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och SIM-kortet är nu spärrat. Skriv in PUK-koden, som du får av din nätoperatör.

"Ej service" visas

- Förlorad nätanslutning. Mottagningen kan vara dålig där du befinner dig (i en tunnel eller omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som du inte abonnerar på från din nätleverantör. Kontakta nätleverantören för ytterligare information.

Du knappade in ett nummer men det slogs inte

- Har du tryckt på knappen ?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående samtal.

Man kan inte ringa upp dig

- Är telefonen på (nedtryckt i mer än en sekund)?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.

Den som ringt upp dig kan inte höra din röst

- Har du stängt av mikrofonen (Mikrofon av visas)?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen? Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "** Varning ** Svagt batteri" blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är inte tillräckligt laddat. Byt ut batteriet och ladda om det eller koppla batteriet till laddaren.

Ljudkvaliteten på samtalet är låg

- Kontrollera signalindikatorn i teckenfönstret ( ). Antalet streck efter indikatorn anger signalstyrkan från stark ( ) till svag ().
- Prova med att flytta telefonen litet eller gå närmare ett fönster om du befinner dig inne i en byggnad.

Inget nummer slås när du använder en post i telefonboken

- Kontrollera att numren lagts in riktigt. Sök i telefonboken.
- Lagra på nytt om det behövs.

Om du ändå inte lyckas lösa problemet skall du skriva upp:

- Telefonens modell- och serienummer
- Garantiinformation
- En tydlig beskrivning av problemet

Kontakta därefter din återförsäljare eller SAMSUNG servicecenter.

Referensinformation

Åtkomstkoder

Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera olika åtkomstkoder. Koderna hjälper dig att spärra telefonen mot obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna (förutom PUK- och PUK2-koderna) med hjälp av alternativen på menyn Säkerhet (5-3). Mer information finns på sidan 94.

Telefonlösenord

Säkerhetskoden kan ställas in för att undvika oberättigad användning av telefonen. Lösenordet som levereras med telefonen är i normala fall 0000. Du uppmanas att byta ut det innan du börjar att använda din telefon. Håll det nya lösenordet hemligt och på säker plats, separat från din telefon.

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i rad, måste du vänta fem minuter innan telefonen accepterar den rätta koden.

PIN

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Den medföljer i allmänhet SIM-kortet. När PIN-kontrollen är aktiverad, (menyalternativ 5-3-1), behövs PIN-koden varje gång som telefonen sätts på.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad, knappa in PUK-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in den nya PIN-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN2

PIN2-koden, som levereras med SIM-korten, krävs för att komma åt specifika funktioner, som samtalskostnadsräknare. Dessa funktioner finns endast tillgängliga om de stöds av ditt SIM-kort.

Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad ska du knappa in PUK2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in den nya PIN2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in en nya PIN2-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PUK

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att öppna en blockerad PIN-kod. PUK-koden levereras med SIM-kortet. Om detta inte är fallet, kontakta din lokala nätleverantör.

Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i rad, kan inte SIM-kortet användas mer. Kontakta din nätleverantör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra på PUK-koden. Om du tappar bort den, kontakta din nätleverantör.

PUK2

Du behöver den PUK2-kod som följer med vissa SIM-kort för att kunna ändra en deaktiverad PIN2-kod.

Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i rad kan du inte använda de funktioner som kräver att du anger PIN2-koden. Kontakta din nätleverantör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din nätleverantör om du tappar bort koden.

Lösenord för samtalsspärrar

Det 4-siffriga lösenordet för samtalsbegränsning krävs för att samtalsbegränsningsfunktionen ska kunna användas. Du får lösenordet av din nätleverantör när du abonnerar på funktionen.

Hälso- och Säkerhetsupplysningar

Exponering för Radiofrekvensenergi (SAR-upplysningar)

Denna telefonmodell är likformig med EU-kraven som gäller exponering för radiovågor.

Din mobiltelefon har en radiosändare och mottagare. Den har formgetts och tillverkats för att inte överstiga gränserna gällande exponeringen av radiofrekvensenergi (RF) som rekommenderas av Europarådet. Dessa gränser är en del av omfattande vägledningar och fastställer tillåtna RF-nivåer för befolkningen. Vägledningarna utvecklades av fristående vetenskapliga organisationer genom en periodisk utvärdering av vetenskapliga studier. Gränserna inkluderar en konkret säkerhetsmarginal för att försäkra samtliga personers säkerhet, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Exponeringsstandarden för mobiltelefoner använder en måttenhet som är känt under namnet SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen som rekommenderas av Europarådet är 2.0 W/kg*.

* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av offentlig publik är 2.0 watt/kilo (W/kg) för ett beräknat medeltal av tio gram kroppsvävnad. Gränsen omfattar en konkret säkerhetsmarginal för att ge ett ytterligare skydd för användaren och för att svara för vissa variationer av mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på nationella referenskrav och nätverkets band.

SAR-tester fullföljs med använding av standardanvändningslägen med en telefon som sänder på sin högsta intygade kraftnivå på samtliga testade frekvensband. Även om SAR är inställd på den högsta intygade kraftnivån, kan telefonens aktuella SAR-nivå i funktion vara mycket under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen är formgiven för att fungera på flera kraftnivåer så att den endast använder den kraft som krävs för att nå nätverket. I allmänhet, ju närmare basstationen du befinner dig, ju lägre är telefonens utgående kraft.

Innan en ny telefonmodell finns tillgänglig för allmän försäljning, måste en likformighet med Europadirektivet R&TTE visas. Detta föredrag inkluderar, som ett av sina viktigaste krav, skyddskrav för hälsa och säkerhet för användaren och andra människor.

Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier

Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri av standardtyp.

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som är skadat på något sätt.
- Använd endast batterierna för det ändamål de är avsedda för.
- Om du använder telefonen nära en av nätets sändare använder den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar nätleverantören angivit.
- Batteriets laddningstid beror på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet samt på vilken typ av batteri och laddare som används. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men det slits emellertid ut så småningom. När driftstiden (samtals- och standbytiden) blivit märkbart kortare än normalt är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Ett fullt uppladdat batteri, som inte används, laddar ur sig med tiden.

- Använd bara batterier som godkänts av Samsung och ladda dem bara med laddare som godkänts av Samsung. Dra ut laddarens sladd ur nätuttaget när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningsförmåga. Det kan behöva svalna eller värmas upp först.
- Lämna inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil på sommaren eller vintern, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumbatterier påverkas speciellt av temperaturer under 0 °C.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan dess pluspol (+) och minuspol (–) (metallstrimmor på batteriets baksida), t.ex. när du bär ett reservbatteri i handväskan eller fickan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Lämna in använda batterier på ett inlämningsställe eller lägg dem i en batteriholk. Återvinn alltid. Kasta inte batterier i öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig en kraftfull möjlighet att röstkommunicera, nästan var som helst och när som helst. Men ett stort ansvar följer den mobiltelefonens fördelar vilken samtliga användare måste upprätthålla.

När du kör bil, är körningen ditt första ansvar. När du använder din mobiltelefon vid bilratten, agera enligt sunt förnuft och kom ihåg det följande:

1. Lär dig att hantera din mobiltelefon och dess val, som till exempel snabbuppringningen och den automatiska återuppringningen. Om dessa val finns tillgängliga, hjälper de dig att utföra ditt samtal utan att din uppmärksamhet på vägen avleds.
2. När handsfree-utrustningen finns tillgänglig, använd denna. Om möjligt, lägg till ytterligare bekvämlighet och säkerhet till din mobiltelefon med en av de många handsfree-tillbehören som i dag finns tillgängliga.
3. Placera din mobiltelefon inom räckhåll. Se till att du når den utan att vända ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal under ett besvärligt ögonblick, låt din röstpost svara för dig.
4. Underrätta personen som du talar med att du håller på att köra bil. Om nödvändigt, avbryt samtalet under hård trafik eller riskabla väderlekar. Regn, snöblandat regn, snö, is och hård trafik kan vara riskabla.
5. Skriv inga anteckningar eller slå upp telefonnummer medan du kör bil. Att skriva ner en kom-ihåg-lista eller att bläddra i din adressbok, stör din koncentration på ditt främsta ansvar: att köra på säkert sätt.

6. Slå ett nummer med försiktighet och värdera trafiken. Om möjligt, utför samtal när du inte är håller på att köra eller innan du kör ut i trafiken. Försök att planera dina samtal när din bil står parkerad. Om du behöver utföra ett samtal medan du kör, börja med att slå endast några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt därefter.
7. Börja inga stressande eller känslofyllda samtal som kan avleda din koncentration. Underrätta de personer som du talar med att du kör bil och avsluta samtal som kan avleda din uppmärksamhet från vägen.
8. Använd din mobiltelefon för att ringa efter hjälp. Slå nödfallsnumret vid brand, trafikolycka eller medicinska nödlägen. Kom ihåg att detta är ett kostnadsfritt samtal från din mobiltelefon!
9. Använd din mobiltelefon för att hjälpa andra personer som befinner sig i nödläge. Om du ser en trafikolycka, ett brott som pågår eller andra allvarliga nödlägen där liv är i fara, gör något som du önskar att andra skulla göra för dig: slå nödfallsnumret.
10. Om nödvändigt, ring vägtjänsten för nödreparationer eller speciella tjänstenummer för ej brådskande situationer som finns för mobiltelefoner. Om du ser ett trasigt fordon som inte orsakar någon allvarlig risk, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar vara skadad eller ett fordon som du vet har stulits, ring vägtjänsten eller speciella tjänstenummer för ej brådskande situationer som finns för mobiltelefoner.

Driftsmiljö

Tänk på att följa eventuella särskilda regler som gäller i det aktuella området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, och där den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara.

När telefonen eller något tillbehör ska kopplas till en annan utrustning, läs igenom användarhandboken för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Anslut inte inkompatibla produkter.

Användarna rekommenderas att endast använda utrustningen i normalt funktionsläge (håll den till ditt öra med antennen riktad över din axel), vilket gäller för all annan radiosändande mobil utrusting, för att utrustningen på så sätt ska fungera korrekt och för personlig säkerhet.

Elektroniska utrustningar

De flesta elektroniska utrustningar är skyddade från radiofrekvenssignaler (RF). Hur som helst, vissa elektroniska utrustningar kanske inte skyddas mot RF-signalerna som kommer från din mobiltelefon. Konsultera tillverkaren för att diskutera alternativ.

Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett minimalt avstånd på 15 cm ska hållas mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika en möjlig störning med pacemakern. Dessa rekommendationer är oföränderliga med den fristående undersökningen och rekomendationer från Trådlös Teknologiundersökning.

Personer med pacemakers:

- Borde alltid hålla telefonen mer än 15 cm från deras pacemakers när telefonen är på
- Borde inte bära telefonen i bröstfickan
- Borde använda örat på motsatta sidan av pacemakern för att minska möjliga störningar
- Om du har någon anledning att misstänka att en störning pågår, stäng av din telefon omedelbart.

Hörselhjälpmedel

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörselhjälpmedel. Om sådana störningar skulle uppstå, borde du konsultera din tillverkare av hörselhjälpmedel för att diskutera alternativ.

Andra medicinska utrustningar

Om du använder andra personliga medicinska utrustningar, konsultera tillverkaren av din utrustning för att fastställa om den är riktigt skyddad från en extern RF-energi. Din doktor kan kanske hjälpa dig att skaffa fram dessa upplysningar. Stäng av din telefon i hälsovårdsmottagningar när det finns regler i detta område som uppmanar dig att göra så. Sjukhus eller hälsovårdsmottagningar kan använda utrustningar som kan vara känsliga för en extern RF-energi.

Fordon

RF-signaler kan inverka på en felaktigt installerad eller ett olämpligt skyddat elektroniskt system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller dess återförsäljare angående ditt fordon. Du borde också konsultera tillverkaren av utrustningarna som ska läggas till på ditt fordon.

Skyltar i anstalter

Stäng av din telefon om det i någon anstalt finns skyltar som uppmanar om detta.

Potentialt Explosiva Atmosfärer

Stäng av din telefon när det i något område finns en potential risk för explosion och lyd samtliga skyltar och instruktioner. Gnistor i dessa områden skulle kunna orsaka en explosion eller brand som kan leda till kroppsskador eller död.

Användare rekommenderas att stänga av telefonen medan de befinner sig på en bensinstation för att fylla på bensin. Användare påminns om att de behöver uppmärksamma en förbehållande användning av radioutrustningar i bensinförråd (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar eller där sprängningar pågår.

Områden med en potential explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, klart markerade. De inkluderar nederdäck på båtar, kemiska överföringar eller lageranläggningar, fordon som använder kondenserad petroleumgas (som propan eller butan), områden där luft innehåller kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och i något annat område där du i normala fall blir uppmanad att stänga av ditt fordons motor.

Nödsamtal

Liksom alla andra mobiltelefoner använder sig denna telefon av radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, som inte kan garantera nätkontakt under alla förhållanden som kan råda. Du bör därför aldrig förlita dig enbart på en mobiltelefon för livsnödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns kanske inte som en tillgänglig tjänst i alla mobiltelefonnät, eller när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Fråga de lokala nätleverantörerna.

För att ringa ett nödfallssamtal, utför det följande:

1. Om telefonen inte är på, sätt på den.
2. Knappa in nödfallsnumret som gäller för området där du befinner dig (till exempel, 112 eller något annat officiellt nödfallsnummer). Nödfallsnummer varierar från plats till plats.
3. Tryck på knappen .

Om vissa val används (knapplås, samtalsbegränsning o.s.v.), kan du behöva stänga av dessa val innan du ringer upp ett nödfallsnummer. Konsultera detta dokument och kontakta din lokala tjänsteleverantör.

När du ringer upp ett nödfallsnummer, kom ihåg att uppge all nödvändig information så korrekt som möjligt. Kom ihåg att din telefon kanske är det enda kommunikationsmedlet på en olycksplats – avbryt inte samtalet innan du har fått tillstånd om detta.

Övriga viktiga säkerhetsupplysningar

- Endast kvalificerad personal får installera telefon/handsfreesats eller utföra service på telefoner som används i en bil. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att den garanti enheten eventuellt omfattas av blir ogiltig.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Förvara inte eller transportera antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- För fordon som är utrustade med en luftkudde, kom ihåg att luftkudden blåser upp med kraftig styrka. Placera inga föremål, inklusive både en installerad eller en bärbar trådlös utrustning i området över luftkudden eller i området där lufkudden vecklar ut sig. Om någon trådlös utrustning på fordonet har installerats felaktigt och om luftkudden blåses upp, kan detta medfölja en allvarlig skada.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Det kan vara farligt för flygplanets funktion och kan störa mobiltelefonnätet.
- Den som bryter mot dessa anvisningar kan få mobiltelefontjänsten avbruten eller avstängd, bli föremål för rättsliga åtgärder, eller bäggedera.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en produkt av yppersta konstruktion och tillverkning och skall skötas med omsorg. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och njuta av produkten i många år.

- Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Håll telefonen torr. Utfällning, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler får de elektriska kretsarna att korrodera.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga eller smutsiga utrymmen, eftersom dess komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen i varma utrymmen. Höga temperaturer kan förkorta elektroniska apparaters livslängd, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen i kalla utrymmen. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur), kan fukt kondensera inne i telefonen, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Undvik att tappa telefonen och att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller kraftiga rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i milt tvålvatten.
- Du får inte måla telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och förhindrar en korrekt funktion.
- Använd endast en levererad eller en godkänd antenn. Ej godkända antenner och ändringar av anslutningar kan skada telefonen och även bryta mot gällande regler för radioapparater.
- Om telefonen, eller något av dess tillbehör, inte fungerar korrekt skall du ta dem till närmaste kvalificerade servicecenter. Personalen där hjälper dig och kan vid behov se till att telefonen repareras.

Förklaring av ord och begrepp

För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska begreppen och förkortningarna i den här bruksanvisningen, och kunna dra nytta av telefonens alla funktioner, följer några definitioner nedan.

Aktiv lucka

Möjlighet att använda funktionerna röstuppringningen eller röstkommando helt enkelt genom att öppna luckan på telefonen.

ALS (Alternate Line Service)

ALS ger möjligheten att ha två olika linjer kopplade till ett SIM-kort. Du kan ringa och ta emot samtal på båda linjerna med den här tjänsten.

Gruppsamtal

Förmåga att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem ytterligare deltagare.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell standard för mobiltelefoni, som garanterar kompatibilitet mellan olika nätoperatörer. GSM täcker de flesta länderna i Europa och många andra delar av världen.

Linjeidentifieringstjänster

Tjänst som gör att abonnenten kan visa eller blockera de uppringandes telefonnummer.

Mobilsvar

En datoriserad svarartjänst som automatiskt besvarar samtal när du inte kan, spelar upp ett hälsnings-meddelande (lämpligen med din röst) och spelar in ett meddelande.

Parkera samtal

Möjlighet att placera ett samtal i vänteläge medan du besvarar eller ringer ett annat samtal. Därefter kan du växla mellan de båda samtalen.

PIN (Personal Identification Number)

Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot oberättigad användning. Du får PIN-koden av nätleverantören tillsammans med ditt SIM-kort. Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra den som du vill.

Programstyrda knapparna

Knappar märkta och på telefonen, vars funktion:

- Varierar beroende på den aktuella funktionen
- Indikeras på teckenfönstrets understa rad, strax ovanför motsvarande knapp

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av nätleverantören tillsammans med SIM-kortet.

Roaming (nätsökning)

Att använda telefonen utanför hemområdet (t.ex. vid resa).

Samtal väntar

Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett inkommande samtal när ett annat samtal är aktivt.

Samtalsspärrar

Möjlighet att begränsa utgående och inkommande samtal.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en krets med all information som krävs för att styra telefonen (nät- och minnesinformation, samt abonnentens personliga data). SIM-kortet passar i ett litet fack på telefonens baksida och skyddas av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nättjänst för att skicka meddelanden till och ta emot meddelanden från en annan abonnent utan att behöva prata med denne. Meddelandet (upp till 160 tecken) kan tas emot, visas, redigeras och skickas.

Telefonlösenord

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen, när du har valt alternativet som låser den varje gång den slås på.

Vidarekoppling

Möjlighet att vidarekoppla samtal till en annan mobiltelefon eller till en fast telefon.

Index

A

ABC textläge • 41
Aktiv
  Linje (5-1-12) • 85
  lukka • 84
ALS • 119
Alternativ
  välja • 51
Anslutningston (4-9) • 79
Användargrupper • 93
Autosvar (5-1-8) • 83
Avstängd mikrofon • 30
Avvisa samtal • 27

B

Batterier
  installering • 17
  försiktighet-
    sågärder • 129
  laddning • 19
  svagt batteriindikator • 21
Belysning • 15; 82
Bild meddelanden (2-7) • 67
Bokstäver
  inmatning • 38
  utbyte av läge • 39
Broadcast (2-6) • 65
Browser
  inställningar • 99
  WAP (8) • 114

D

Dagbok (6-1) • 100
Datum
  format (6-7-3) • 109
  inställning (6-7-2) • 109
Display/
  Nätindikator (5-4) • 97
Driftsmiljö • 133
Dölj ID (5-1-9) • 84

E

Eget nummer (5-1-2) • 81
Ett andra samtal • 31

F

FDN-läge • 96
Felton (4-7) • 79
Fix uppringningsnummer (FDN)
  sätt (5-3-6) • 96
Funktioner
  välja • 51
Förinställd
  meddelande-
    lista (2-4) • 64

G

Grafisk Logo • 98
Gruppasamtal
  priat samtal • 34
  ringa • 34
  släppa en deltagare • 35
Grupper
  användare • 93

H

Hörlur
  ställa in volymen • 26

I

Identifiera
  den uppringandes • 84
Ikoner • 14
Indikator svagt batteri • 21
Informationsnummer • 50
Inklistring nummer • 47
Inskrivningsläge
  ändra • 38
Inställning (2-5) • 64
Inställningar
  datum (6-7) • 109
  larm (6-2) • 102
  LCD • 97
  nöllställ • 85
  språk • 81
  säkerhet (5-3) • 94
  telefon (5-1) • 80
  tid (6-7) • 109
  WAP Browser (5-5) • 99
Internet • 114

K

Kalender (6-5) • 107
Kalkylator (6-3) • 104
Knappar • 11; 12; 51
  placering • 10
  syfte • 11
Knappljud (4-5) • 78
Knappsatslås • 84
Knapptoner
  sändning • 36
  tystläge • 36
  val • 78
Komponera
  melodi (4-2) • 75
Kontrast (5-4-2) • 98
Kopiering telefonbok
  nummer • 47
Koppla
  till mobilsvar (2-1-1) • 60

L

Laddning av batterier • 19
Larm (6-2) • 102
Larmtyp (4-4) • 77
LCD
  display • 13
  inställningar • 97
LED indikator • 16
Linje
  aktiv (5-1-12) • 85
  identifikation (5-2-5) • 92
Låsa
  SIM-kort (5-3-5) • 96
  telefon (5-3-3) • 95
Läs meddelande (2-2) • 61
Lösa problem • 121
Lösenord
  spärrning • 126
    ändring • 90
  telefon • 124
    ändring (5-3-4) • 95

M

Meddelanden • 60
  avläsning (2-2) • 61
  bildmeddelanden (2-7) • 67
  broadcast (2-6) • 65
  förinställning (2-4) • 64
  inställning (2-5) • 64
  mobilsvar (2-1) • 60
  ringsignal • 74
  skrivning (2-3) • 63
  SMS • 36
  ton (4-6) • 78
  välkomsttext (5-1-1) • 80
Melodi • 75
Meny
  bläddra • 53
  struktur • 54
Mikrofon
  slå av/på • 30
Minnes Status • 47
Minutpåminnare (4-8) • 79
Missade samtal (1-1) • 57
  radera • 28
  redigera numret • 29
  visa • 28; 57
Mobilsvar
  ansluta till • 60
  centralnummer (2-1-2) • 61
Mottagna samtal (1-2) • 57

N

Namn
  inmatning • 37
  lagring i
    telefonboken • 44
  sökning/
    uppringning • 31; 49
Nollställ
  Inställningar (5-1-11) • 85
Nummer
  egen • 81
  fix uppringning • 96
  inmatning • 43
  kopiering telefonbok • 47
  korrigering • 24
  lagring • 44

N (fortsättning)

Nummer (fortsättning)
- läge • 43
- radering telefonbok • 47
- redigering
  - missade samtal • 29
  - telefonbok • 47
- sökning/uppringning • 49
- återuppringning • 25
  - automatisk • 83

Nätindikator • 16; 83
Nätverkstjänster (5-2) • 85
Nätverksval (5-2-4) • 91
Nödfallsuppringningar • 136
Nödsamtal • 136

P

PIN • 125
- kontrollering (5-3-1) • 94
- ändring (5-3-2) • 95

PIN2 • 125
- ändring (5-3-7) • 97

Planering (6) • 100
Portabla
- handsfree • 23

Prioritetslista (6-4) • 106
Problemlösning • 121
PUK • 126
PUK2 • 126

R

Radering
- missade samtal • 29
- planeringar • 100
- telefonboksnummer • 47

Redigering
- meddelanden • 63
- missade samtal • 29
- planeringar • 101
- telefonboksnummer • 47
- uppgifter • 106

Reseadapter • 19
Ring
- profil • 47
- signal (4-1) • 74
- typ (4-4) • 77
- volym (4-3) • 77

Ringda samtal (1-3) • 58
Roaming • 142
Röstfunktioner (3) • 69

R (fortsättning)

Röstkommando (3-2) • 72
Röstmemo (3-3) • 72
- inspelning • 73
- radera • 73
- uppspelning • 73

Röstspråk
- välja • 81

Röstuppringning (3-1) • 25; 69
- aktivering • 70
- inspelning • 70
- radera namn/nummer • 71
- spelar inspelade
  - namn/nummer • 71

S

Sag • 93
Samtal
- avslutat • 25
- avvisa • 27
- besvara • 27
  - ett andra samtal • 33
- förfärdigande • 24
- internationella • 24
- konferens • 34
- kostnad (1-5) • 59
- lista (1) • 57
- med telefonboken • 25
- missade (1-1) • 26; 57
- mottaget (1-2) • 57
- nödfall • 136
- ringda (1-3) • 58
- spärrar (5-2-2) • 88
- sökning efter ett nummer i
  - telefonboken • 49
- tid (1-4) • 58
- uppehåll • 32; 90
- vidarekoppling (5-2-1) • 86
- väntande (5-2-3) • 90
- återuppringning • 25
  - automatisk • 83

Samtalskostnader • 59
Samtalslängd • 58
SDN • 49
Service
- belysning
  - (5-1-5) • 14; 82; 98
- färger • 98
- uppringningsnummer
  - (SDN) • 49

S (fortsättning)

SIM-kort
- installering • 17
- låsning (5-3-5) • 96

SIM-lås (5-3-5) • 96
Skriv
- meddelande (2-3) • 63

Skriva in text • 37
Skötsel • 138
Sluten användargrupp
- (5-2-6) • 93

Slå av/på
- mikrofon • 30
- telefon • 22

SMS
- meddelanden • 36; 68

Snabbuppringning • 48
Spel (7) • 110
Spela in
- memon • 72
- röstkommandon • 72
- röstuppringsnamn • 69
- röstuppringsnummer • 69
- svarsmeddelande • 71

Spela upp sparade namn • 37
Spärr
- samtal (5-2-2) • 88
- lösenord • 89; 126

Språk (5-1-3) • 81
Stäng av
- knapptoner • 36
- mikrofon • 30

Svar
- ett andra samtal • 33
- ett samtal • 27

Svar alla
- knapp. (5-1-4) • 82

Symbolläge • 43
Säkerhet
- batterier • 129
- försiktighetsåtgärder • 7
- information • 127
- på vägen • 131

Säkerhetsinställningar (5-3) • 94
Säkerhetsupplysningar • 127
Sändning
- knapptoner • 36
- meddelanden • 63

S (fortsättning)

Sökning efter namn/
- nummer • 49

T

Ta bort
- missade samtal • 29
- planeringar • 100
- telefonboksnummer • 47

Teckenfönster • 10
- ikoner • 14
- layout • 13
- yttre • 9; 15

Telefon
- inställningar (5-1) • 80
- layout • 10
- lås (5-3-3) • 95
- lösenord • 124
- slå av/på • 22

Telefonboken • 44
- alternativ • 45
- inklistrings nummer • 47
- kopiering nummer • 47
- lagring
  - nummer/namn • 44
- minnesstatus • 47
- radering nummer • 47
- redigering nummer • 47
- ringa samtal • 25; 49
- ringsignaler • 48
- sökning/uppringning • 49

Text
- inmatning • 37
- språk • 81
- ändring av
  - funktionssätt • 38

Tid
- samtal (1-4) • 58
- ställa in • 108
- värld (6-6) • 108

Tid & Datum (6-7) • 109
Tillbehör • 9
Tjänsteregistret • 50

T (fortsättning)

Ton
- anslut (4-9) • 79
- fel (4-7) • 79
- knappljud (4-5) • 78
- meddelande (4-6) • 78

Tystläget • 11
T9 läge • 39

U

Underhåll • 138
Uppringning • 24
Utbyte
- lösenord (5-3-4) • 95
- PIN (5-3-2) • 95
- PIN2 (5-3-7) • 97

V

Val av funktioner/ alternativ • 51
Vibration • 78
Vidarekoppling av
- samtal (5-2-1) • 86

Volym
- ställa in • 24
- välja ring (4-3) • 77

Volymreglering
- hörlur • 26
- öronsnäcka • 26
- ring (4-3) • 77

Välkomsttext (5-1-1) • 80
Välj bakgrund (5-4-1) • 97
Vänta
- samtal • 32; 90

Världstid (6-6) • 108

W

WAP Browser (8) • 99; 114
- inställningar • 99

Å

Återuppringning (5-1-7) • 83
- automatiskt • 83
- sista numret • 25

Åtkomstkoder • 124

SGH-T100 GSM Telefon

Snabbreferenskort

Strömbrytare	Tryck in och håll ner .
Ringa ett samtal	(Direktsamtal) ① Slå numret inkl. riktnummer. ② Tryck på . (Röstuppringning) Om namnet är inspelat och menyalternativet **Aktiv lucka (5-1-10)** är inställt på **Röstuppringn.**: ① Öppna luckan. ② Säg namnet.
Avsluta ett samtal	Tryck kort på .

Kom åt menyfunktionen	① Tryck på den programstyrda knappen **Meny**. ② Rulla fram med eller listan av menyer tills du hittar den önskade menyn. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ④ Rulla fram med eller listan av alternativ tills du hittar det önskade alternativet. ⑤ Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att bekräfta.

- *Båda de programstyrda knapparna ( ) utför funktionen som uppges av texten ovanför den (på teckenfönstrets nedersta linje).*

Besvara ett samtal	Öppna luckan eller Tryck på .
Ställa in volymen	Tryck på den volym-knappen på vänstra sida.
Lägga in nummer i telefonboken	① Skriv in numret. ② Tryck på den program-styrda knappen **Spara**. ③ Skriv in namnet. ④ Tryck på den program-styrda knappen **Spara**. ⑤ Byt position om så krävs. ⑥ Tryck på den program-styrda knappen **OK**.
Söka efter ett nummer i telefonboken	① Tryck på den programstyrda knappen **Telefonbok**. ② Skriv början på namnet. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Sök**. ④ För att bläddra igenom namnen tryckar du på eller . ⑤ För att ringa ett samtal trycker du på .
Spela in namn för röst-uppringning	① Tryck på den programstyrda knappen **Telefonbok**. ② Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ③ Välj menyn RöstinspeIn.. ④ Spela in namnet och följ anvisningarna.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-T100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.,
#416, Maetan3-Dong, Paldal-Gu,
Suwon City, 442-742, Korea
2002.01.11

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2002.01.10

In-Seop Lee / Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)